T42

Variador de Avanço

APRESENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O **Variador de Avanço T42** é um módulo eletrônico desenvolvido para ser aplicado em veículos que tenham o sistema de ignição com duas bobinas simples. Esse modelo é programado para avançar os sinais das bobinas de ignição, melhorando a performance e o rendimento do motor.

Suas principais funções são:

- Fazer o controle do avanço de ignição melhorando a performance e o rendimento do motor;
- Programação do ângulo de avanço: 6º, 9°, 12° ou 15º;
- Programação para retirar o avanço da marcha lenta por RPM ou pelo sensor TPS;
- Programação de ângulo de avanço fixo ou curva de avanço;
- Curvas de avanço específicas;
- Identificar automaticamente o tipo de sensor TPS: 0V-5V ou 5V-0V, no caso do variador estar programado para entrada do avanço através do sensor do pedal do acelerador (TPS);
- Corte do avanço para rotações acima de 5500 RPM;
- Não interfere no funcionamento dos aceleradores eletrônicos e escalonamento de marchas de câmbios automáticos;
- Led indicador:
  - **Apagado:** avanço original;
  - **Aceso:** avanço programado inserido.

O Variador de Avanço T42 possui os seguintes componentes:

- Módulo eletrônico **T42**;
- Chicote elétrico de instalação + chicote de emergência:
  - **T42A:** Universal (Chicote sem conectores e sem módulo acoplador);
  - **T42B:** Renault (Chicote com conectores e com módulo acoplador);
  - **T42C:** Fiat e GM - ECU DELPHI (Chicote com conectores e com módulo acoplador);
  - **T42D:** Renault (Chicote com conectores e com módulo acoplador);
  - **T42E:** Universal (Chicote sem conectores e com módulo acoplador);
- Certificado de garantia.

Para maiores informações sobre as aplicações dos chicotes elétricos, consulte a tabela de aplicação no nosso site www.tury.com.br em suporte técnico;

Siga atentamente as dicas e recomendações de instalação, configuração e programação.

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

Esquema elétrico de instalação com chicote T42A (sem conector)

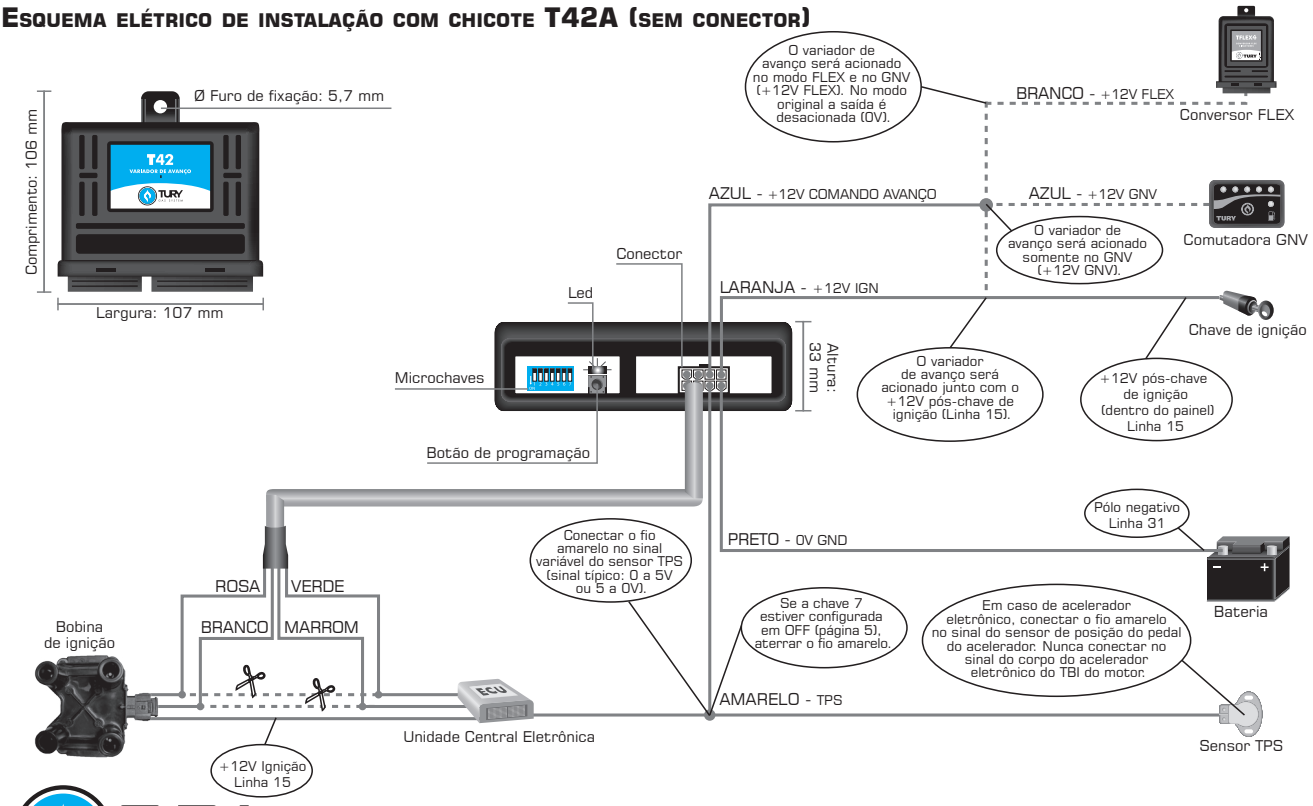

T42

Variador de avanço

Esquema elétrico de instalação com chicote T42B, T42C e T42D (com conector)

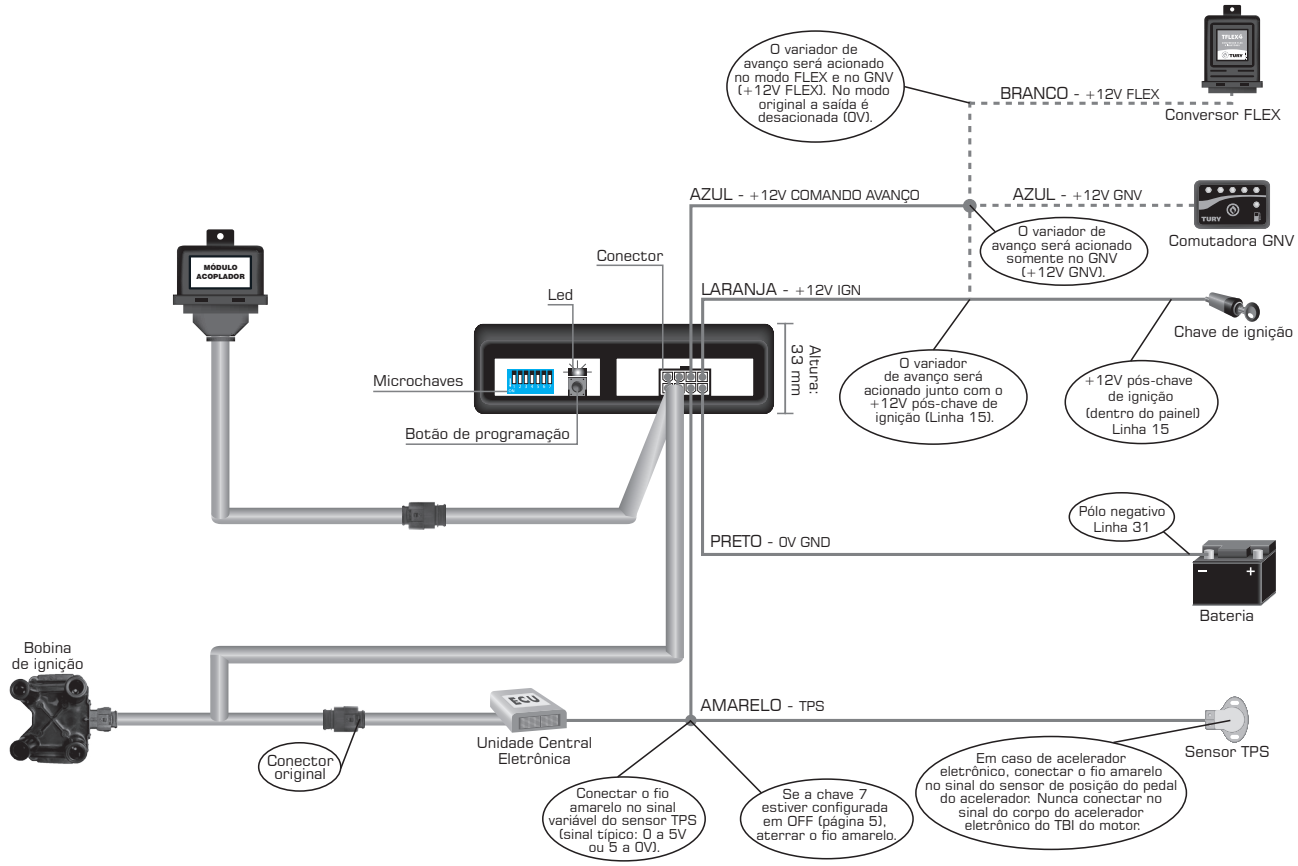

DICAS E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes da instalação

Instalar todos os componentes do sistema GNV o mais distante possível da bobina de ignição e passar o chicote longe dos cabos de alta tensão.

Instalar em posição vertical e proteger todos os componentes de possíveis infiltrações de água.

Instalar em local arejado, distante das fontes de calor intenso. Por exemplo: radiador, coletor de escape, etc.

Realizar todas as conexões elétricas com solda, de forma segura e com isolação adequada.
Nunca abrir o variador de avanço, principalmente se o motor estiver em funcionamento.
Nunca alimentar o módulo na bobina de ignição, válvulas injetoras ou em outras fontes de tensão disponíveis no motor.
Sempre ligar o fio preto na bateria, e de preferência utilize terminais para uma boa conexão.

Evitar ligar o Fio PRETO:

- Carcaça do redutor;
- Carroceria do veículo;
- Bloco do motor;
- Módulo de injeção eletrônica (ECU).

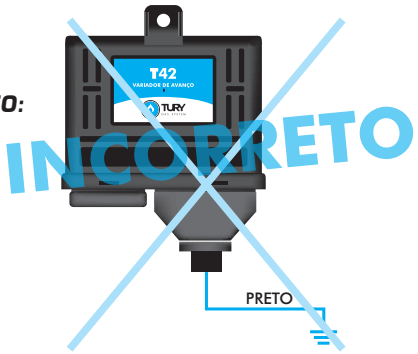

Evitar ligar o Fio LARANJA:

- +12V da bateria;
- +12V da bobina de ignição;
- +12V das válvulas de injeção;
- Relés, caixa de fusíveis e etc.

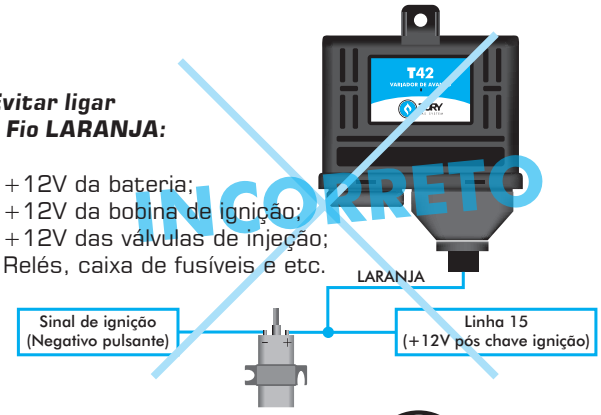

REV. 01 - 08/16

suportegnv@tury.com.br 55 (21) 3507-2546 www.tury.com.br

TURY GAS SYSTEM

DEPOIS DA INSTALAÇÃO

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO COM RELÉ AUTOMOTIVO EXTERNO

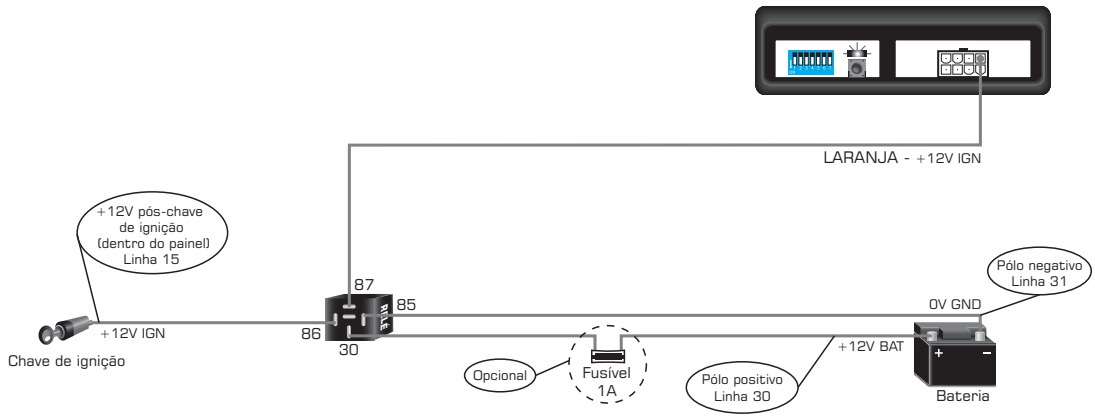

- ***Aplicar o relé automotivo em veículos que estiverem apresentando cortes de ignição intermitentes. O relé irá chavear o positivo da bateria (linha 30) para o fio laranja sempre que a chave de ignição for ligada (linha 15).***

Caso o veículo esteja apresentando falhas no funcionamento ou problemas de partida, siga os procedimentos abaixo:

- Revise todas as conexões seguindo o esquema elétrico. Com o auxílio de um voltímetro verifique se todos os sinais estão corretos no conector de entrada do módulo eletrônico;
- No caso de problemas de partida do motor verifique:
  - Continuidade de todos os fios;
  - Terminais dos conectores e travamento dos conectores;
  - Tensão da bateria no momento da partida;
- Em caso de cortes de ignição, verifique:
  - Cabos e velas de ignição;
  - Abaixar o ângulo de avanço selecionado (detonação);
  - Em alguns casos, inserir o avanço na marcha lenta (chave 6 - off);
  - Instalação com relé automotivo externo (verifique esquema acima);
  - O fio preto deve estar conectado ao pólo negativo da bateria, de preferência com terminal olhal;
  - Proximidade do módulo eletrônico com a bobina de ignição, alternador, ventoinha, cabos de velas de ignição, etc;
  - Caso os cortes de ignição persistam, instale o variador dentro do veículo, com o menor comprimento de fios possível, solde e isole as conexões adequadamente.

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Em caso de alguma pane elétrica, o variador de avanço contém um chicote de emergência que reestabelece a conexão original do veículo. O chicote de emergência está fixado no chicote do variador.

1) Desconectar o chicote do módulo do variador;

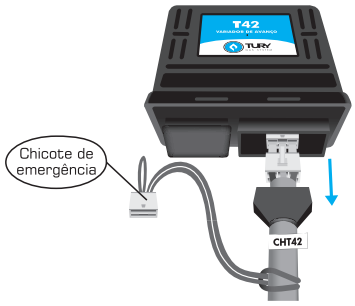

2) Conectar o chicote de emergência no chicote do variador, reestabelecendo a conexão original do sistema de ignição do veículo.

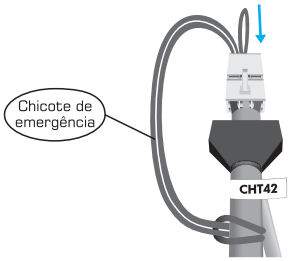

3) Nos casos dos chicotes B, C, D e E retirar também o módulo acoplador.

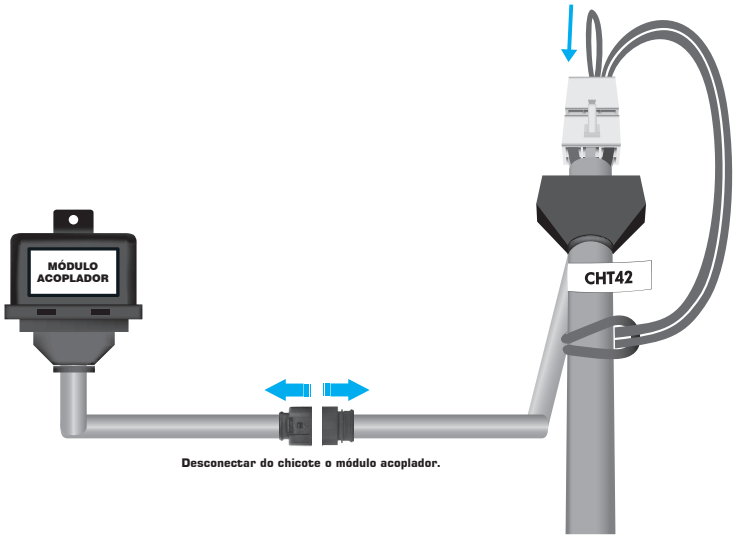

PROCEDIMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

1) Programação das microchaves

- **Chaves 1 e 2:** Programam o ângulo de avanço de ignição.

6° de avanço

9° de avanço


12° de avanço

15° de avanço

- **Chaves 3 e 4:** Programam o número de cilindros do motor.

4 cilindros

5 cilindros

6 cilindros

8 cilindros

- **Chave 5:** Programa curva de avanço ou ângulo de avanço fixo.

Ângulo de avanço fixo: Insere somente o ângulo de avanço programado nas chaves 1 e 2.

Curva de avanço: Insere a curva de avanço específica para o ângulo de avanço programado nas chaves 1 e 2.

REV. 01 - 08/16

- **Chave 6:** Programa o avanço na marcha lenta.

Com avanço na marcha lenta: Avanço inserido da marcha lenta até 5500 RPM.

Sem avanço na marcha lenta: Programa para inserir o avanço através do sensor do pedal do acelerador (TPS) ou por rotação (RPM), conforme a programação da chave 7.

- **Chave 7:** Programa o início do avanço por variação do pedal do acelerador (TPS) ou rotação (RPM).

Início do avanço por rotação (RPM): Avanço do RPM programado pelo botão de programação até 5500 RPM.

Início do avanço através do sensor do pedal do acelerador (TPS): Avanço do valor de tensão programado pelo botão de programação até 5500 RPM.

PROGRAMAÇÃO PARA RETIRAR O AVANÇO NA MARCHA LENTA

Para retirar o avanço na marcha lenta é necessário estar com a microchave 6 na posição ON e executar os procedimentos descritos abaixo:

- **1º Passo:** Dar a partida no motor e deixá-lo estabilizar na marcha lenta;
- **2º Passo:** Manter o motor no RPM desejado para início do avanço e dar um toque no botão de programação;
- **3º Passo:** O LED piscará 3 vezes sinalizando a programação do TPS e RPM para início do avanço, e irá operar de acordo com a programação da microchave 7.

- ***O procedimento de gravação poderá ser realizado no GNV ou no combustível líquido (gasolina/álcool) quantas vezes forem necessárias.***
- ***Ao executar o procedimento de programação , o módulo gravará os valores atuais do TPS e do RPM independentemente da posição da microchave 7.***

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo: 25 mA (máx.)

Tensão de alimentação: 10V - 14,8V

Dimensões da caixa: 107x106x33mm (LxCxA)

Ø Furo de fixação: 5,7 mm

Comentários, dúvidas, sugestões ou críticas podem ser encaminhados através do e-mail: suporte@tury.com.br. Sua opinião é muito importante para nós.