ESQUEMAS DE INSTALAÇÃO DO FIO MARROM - FAROL

Esquema de instalação para veículos com chave de farol e lanterna de comando positivo ou negativo direto com o relé original

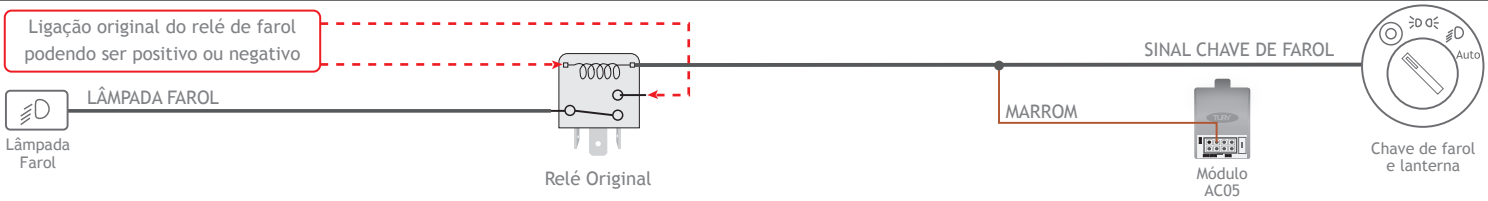

Esquema de instalação para veículos com chave de farol com comando negativo direto nas lâmpadas

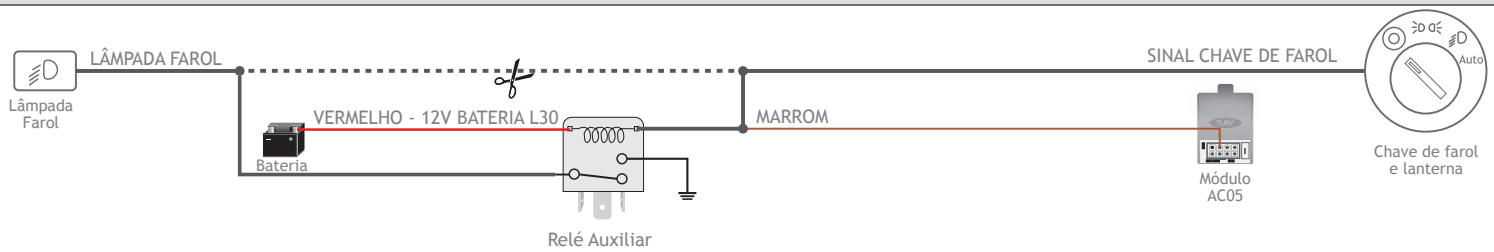

Esquema de instalação para veículos com chave de farol com comando positivo direto nas lâmpadas

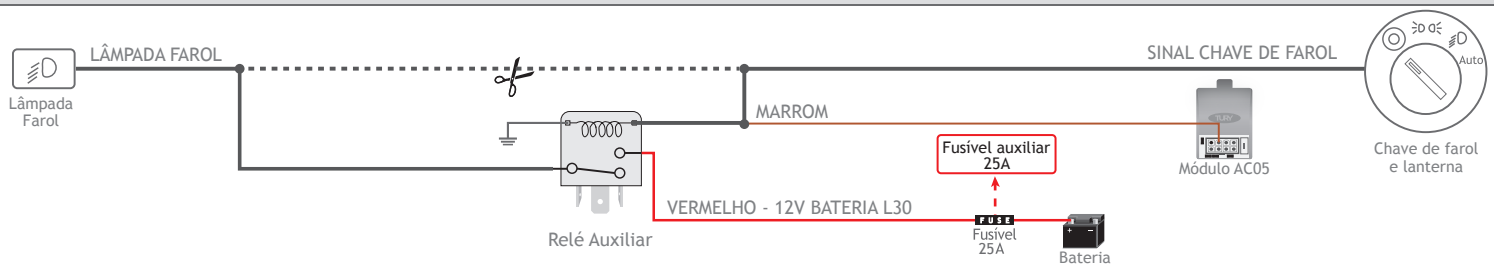

Esquema de instalação para veículos com de chave de farol e lanterna de comando CAN, LIN ou PWM, central elétrica BCM e relé original

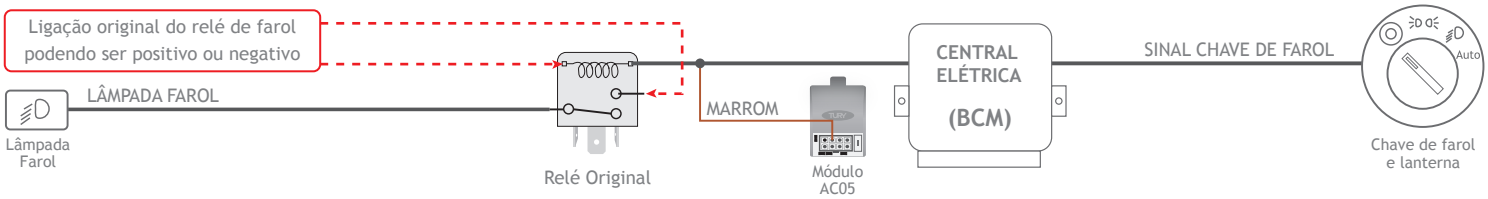

Esquema de instalação para veículos com chave de farol e lanterna de comando positivo ou negativo corrente contínua e central elétrica BCM

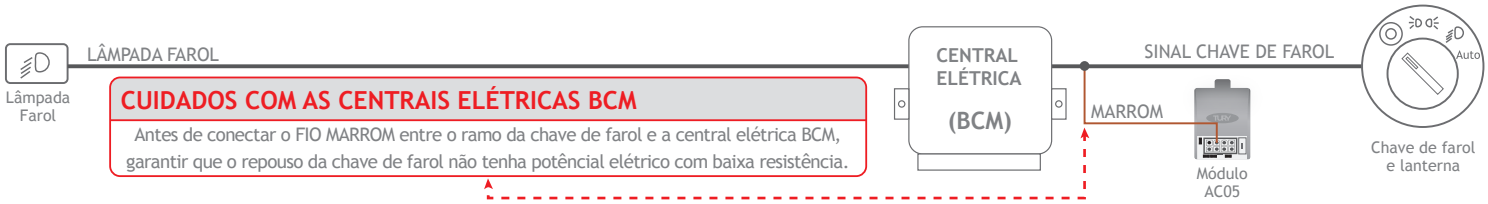

Esquema de instalação para veículos com comando de farol e lanterna de comando CAN, LIN ou PWM e central elétrica BCM com saída negativa

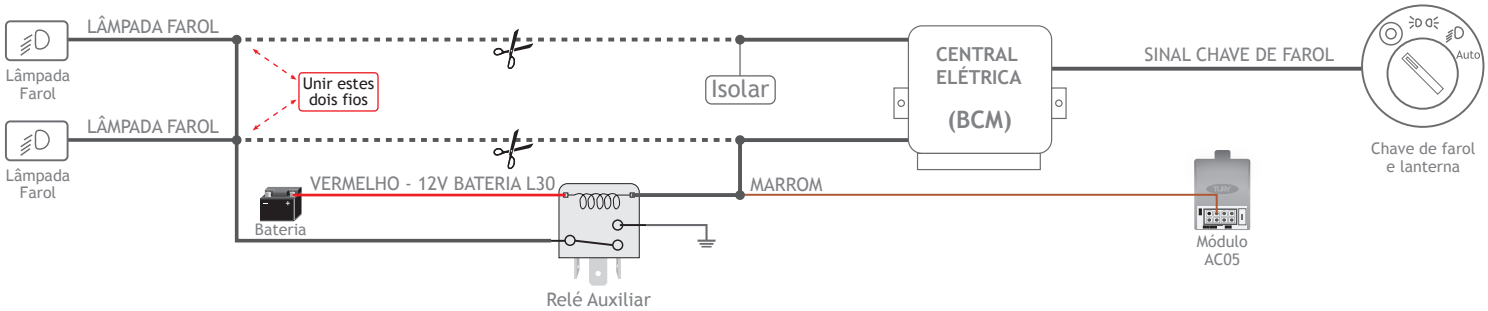

Esquema de instalação para veículos com chave de farol e lanterna de comando CAN, LIN ou PWM e central elétrica BCM com saída positiva

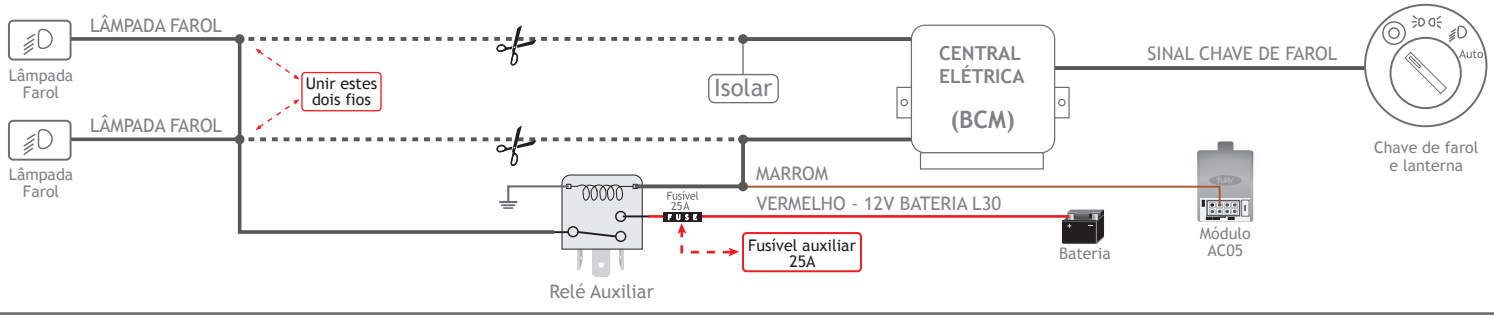

ESQUEMAS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DO FIO AMARELO - FAROL ALTO

FUNÇÃO 1.2 ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DE FARÓIS E LANTERNAS (SEM JUMPER 1) E FUNÇÃO 1.5 FOLLOW ME HOME:

É obrigatório a conexão do fio AMARELO no sinal do farol alto para o modo sem Jumper 1, função 1.2 ativação automática de faróis e lanternas, somente nos veículos que ao ativar o comando de farol alto, também ativa o comando de farol podendo desligar o comando de ativação automática do AC05, caso o fio amarelo não seja ligado.

A conexão deste fio habilita esta função e ativará apenas em veículos que acionam o comando de farol alto com a chave de ignição desligada.

- **COMANDO POSITIVO DE FAROL ALTO**

FIO AMARELO - FAROL ALTO

Lâmpada farol alto

OU

- **COMANDO NEGATIVO DE FAROL ALTO**

LÂMPADA DE FAROL ALTO

Lâmpada farol alto



12V BATERIA L30

Bateria



Relé Auxiliar

FIO AMARELO - FAROL ALTO

INSTALAÇÃO FIO MARROM

VIDE VERSO

MARROM - COMANDO DE FAROL POSITIVO/NEGATIVO

ALERTA SONORO DE ADVERTÊNCIA OU ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DE FARÓIS E LANTERNAS

- A saída de comando de farol do AC05 permite comandar sinais positivo (+12V) ou negativo (Terra). Durante a programação o AC05 aprende os sinais de repouso e comandos da chave de farol do veículo.
- Quando for necessário utilizar relés auxiliares de 40 amperes e 4 pólos, procure por marcas de boa qualidade.

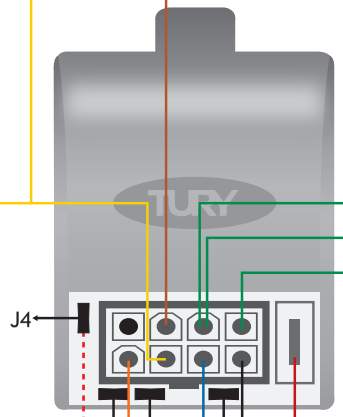

VERDE - ILUMINAÇÃO DE PLACA / INTERNA

Luz de placa Traseira

INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS / ILUMINAÇÃO DE PLACAS / INTERNA

Localizar os fios originais das lanternas do lado direito e esquerdo e conectar os dois fios verdes do AC05 (Direiro e Esquerdo). Não há problemas caso inverta os lados.

Em veículos dotados de um único fio que ativa todas as lanternas, conectar os 2 fios verdes em paralelo.

Na posição do comando de lanterna direita existem 2 fios verdes crimpados juntos. O segundo fio somente deverá ser instalado caso a luz de iluminação da placa traseira esteja em um ramal separado dos ramais das lanternas direita e esquerda do veículo.

VEÍCULOS COM CORTE DO REPOUSO POSITIVO DO RELÉ DE FAROL

Para os veículos que quando desligar a chave de ignição interrompem a alimentação do repouso positivo da bobina do relé de farol, deverá ser inserido o jumper 4 para evitar o aviso sonoro de lâmpadas acesas com a ignição desligada nessas condições (Somente com o jumper 2 inserido).

Chave de ignição

LARANJA - 12V IGNIÇÃO L15

VERDE - COMANDO LANTERNA DIREITA

Lanterna Direita

AZUL - 12V MOTOR DE PARTIDA L50

Motor de partida

PRETO - 0V TERRA

VERMELHO - 12V BATERIA L30



Bateria

VERDE - COMANDO LANTERNA ESQUERDA

Lanterna Esquerda