PROGRAMACIÓN DE LOS VIDRÍOS

1º Paso: Con la instalación completa **LOS INTERRUPTORES DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR CONECTADO** gire la llave del ignición e mantiene conectado hasta lo final de la programación. En algunos casos, se recomienda realisar la programación com el motor en marcha.

2º Paso: Presionar lo interruptor del programación y mantiene presionado hasta que lo vidrío de la puerta del pasagero moverse, iniciando la auto programación. Para salir del modo del programación de los vidríos en cualquer momento basta desconectar la llave del ignición.

Después del inicio de la programación de los vidrios cada puerta será programada de forma individual y automática, no siendo necesario efectuar ningún mando del inicio al fin de la programación. La autoprogramación del vidrio consiste en varios tipos de movimientos diferentes con el motor y la máquina del vidrio de cada puerta y en ese momento el LED indica cual puerta está siendo programada:

PRODUTO	MOTORISTA	PASSAGEIRO
PRO 2.5 AB	●	● ●

En caso de fallo de uno de los vidríos, el modulo se repetirá automaticamente intentos más en la aprobación(s) de vidríos(s) falla(s). Si cualquier vidrío persiste en su defecto por el final de los tres intentos para programar, realizar la programación del módulo de nuevo siguiendo las siguientes recomendaciones:

* Programación solamente con lo auto encendido;
* Programción solo con la ignición encendida y los consumidores de carga conectada (Luces, Ventilador, Intermitentes);
* Programación con el motor en marcha y en casos críticos dejar cargar la bateria antes de comenzar com la programación (7-15 minutos);
* Programación con el motor en marcha y la carga conectada a los consumidores (luces, aire acondicionado y intermitentes).

FINALIZANDO LA PROGRAMACIÓN DE LOS VIDRÍOS

PROGRAMACIÓN DE LOS VIDRÍOS APROBADA: Después del término de la programación de los vidríos, si todos los vidríos permanecen bajados completamente, todos los vidríos fueron aprobados con êxito y la programación de antipinzamiento (machucamiento) fue activada para todos, finalizando la programación de los vidríos.

PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS REPROVADA: Durante las 5 luces intermitentes del LED, después del término de la programación de los vidríos, sí algún vidrio no permanecer totalmente abierto este vidrío fue reprobado, pudiendo ser reprogramado. En ese caso la protección de antipinzamiento (machucamiento) no será activada en el(s) vidrío(s) reprobado(s).

PROGRAMACIÓN DEL TIPO DEL TOQUE

1 Paso: Conectar y desconectar la llave de ignición activando la temporización de los interruptores de 1 minuto.

2 Paso: Durante la temporización de 1 minuto, presionar el interruptor de programación por (2 a 3) segundos hasta el LED sinalizar en fin de la programación.

SINALIZACIÓN	TIPO DE TOQUE
1 LUCES INTERMITENTE DE 2 SEGUNDOS	Toque corto (Default)
2 LUCES INTERMITENTES DE 2 SEGUNDOS	Toque largo

La programación del tipo del toque se activa sólo durante ela temporización de 1 minutos y se puede realizar tantas veces como sea necesario.

LINHA PRO

PRO 2.5 AB

CARACTERISTICAS Y MODOS DEL FUNCIONAMIENTO

Los módulos de la línea TOTALSAFE PRO fueron desarrollados para agregar conforto, seguridad total en la automatización de los vidrios eléctricos. Esa línea de productos oferta automatización completa de los interruptores de la puerta del conductor y remotamente de las puertas de los pasajeros con opción de toque corto o toque largo, temporización de 1 minuto de los interruptores de la puerta del conductor, protección antipinzamiento con sistema de programación de los vidrios simplificada, ascenso y descenso por control remoto original o alarmas y exclusivo sistema de reducción de consumo stand-by.

AL INSTALADOR

Estimado amigo instalador, esse manual contiene informaciones básicas, visite nuestro sitio web y comprobar videos y consejos avanzados de instalación.

www.tury.com.br/acessorios

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA

CNPJ: 62.706.981/0001-44 - Indústria Brasileña

Av: Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópoliz-S B Campo/SP

TURY

WWW.TURY.COM.BR

REV.00 - 02/2016



1 - SALÍDA TEMPORIZADA	9 - DESCENSO INTERRUPTOR PASAJERO
2 - DESCENSO MOTOR PASAJERO	10 - +12V BATERIA
3 - PULSO DE DESBLOQUEO O SALÍDA DEL ALARMA PARA VIDRÍOS	11 - ASCENSO INTERRUPTOR CONDUCTOR
4 - ASCENSO MOTOR PASAJERO	12 - 0V TIERRA
5 - PULSO DE BLOQUEO O SALÍDA DEL ALARMA PARA VIDRÍOS	13 - DESCENSO INTERRUPTOR CONDUCTOR
6 - VACIO	14 - ASCENSO MOTOR CONDUCTOR
7 - ASCENSO INTERRUPTOR PASAJERO	15 - PULSO DEL DIRECIONALES
8 - +12V IGNICIÓN	16 - DESCENSO MOTOR CONDUCTOR

	ASCENSO	DESCENSO
	Bloqueo + Flecha	3 Pulsos del Desbloqueo
	Lock o controle del Ascenso para Alarma (salida auxiliar)	Controle del Descenso para Alarma (salida auxiliar)

ATENCIÓN

NUNCA realice la programación del vidrios con lo conjunto de los interruptores del puerta del conductor desconctado.

Interruptores del conductor

Bateria

Recomendación
Fusible 30A FUSE

ROJO - +12V BATERIA

Fusible 30A FUSE

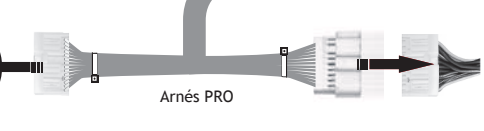

Arnés PRO

Conector original

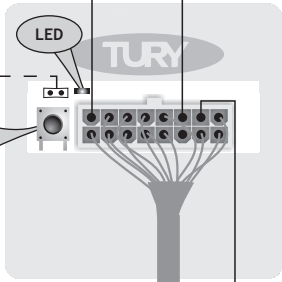

JUMPER - ATIVACIÓN DEL ALARMA

BLANCO/NEGRO - PULSO DEL DIRECIONALES

Direcionales

VERDE/NEGRO - PULSO DE BLOQUEO O SALÍDA DEL ALARMA PARA VIDRÍOS



AMARILLO/NEGRO - PULSO DE DESBLOQUEO O SALÍDA DEL ALARMA PARA VIDRÍOS