ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

REV.00 - 07/2021

Central da BCM, localizada atrás da caixa de fusíveis, lado esquerdo do motorista

Retirar a tampa do conector para acessar os fios, subida e descida dos vidros dos passageiros.

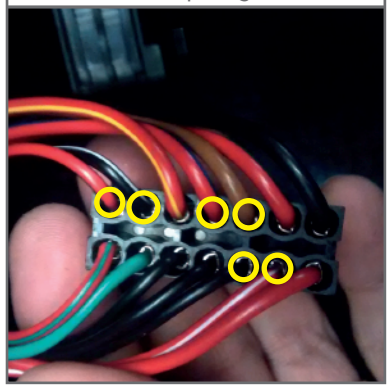

Utilize uma ferramenta fina para a retirada do terminal original. Baixe as travas do terminal com cuidado para não danificar o alojamento como mostra a imagem abaixo.

Ligação dos fios retirados do conector PRETO de 14 vias da BCM com os fios do PRO 4.78 FH

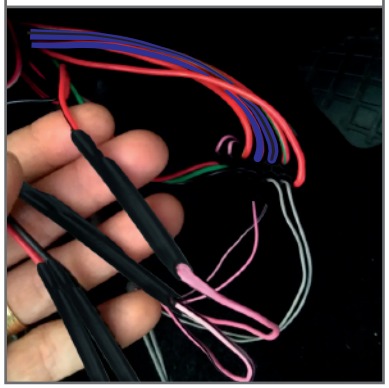

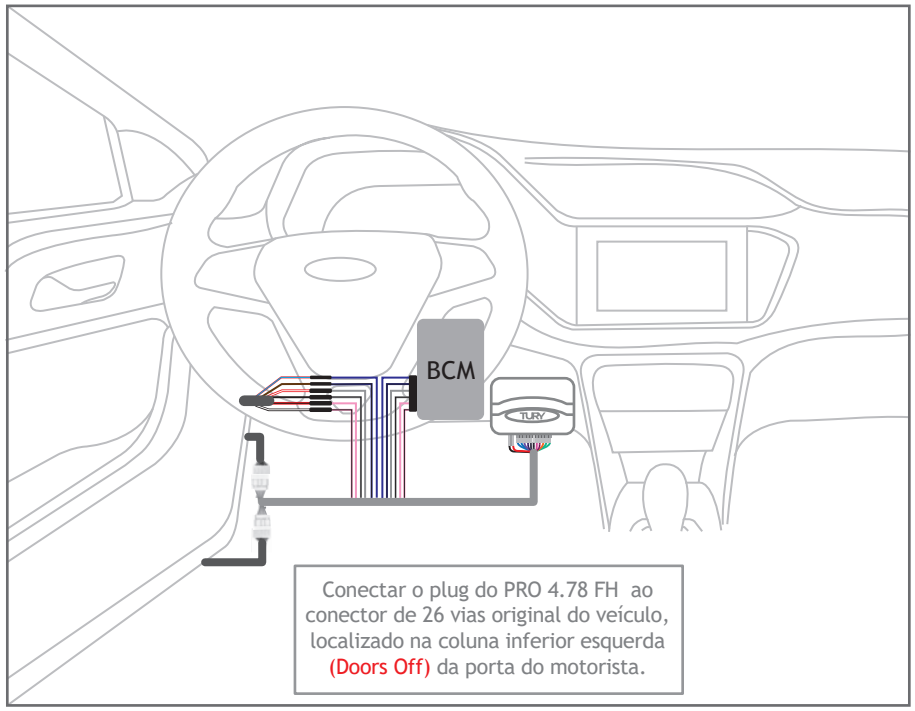

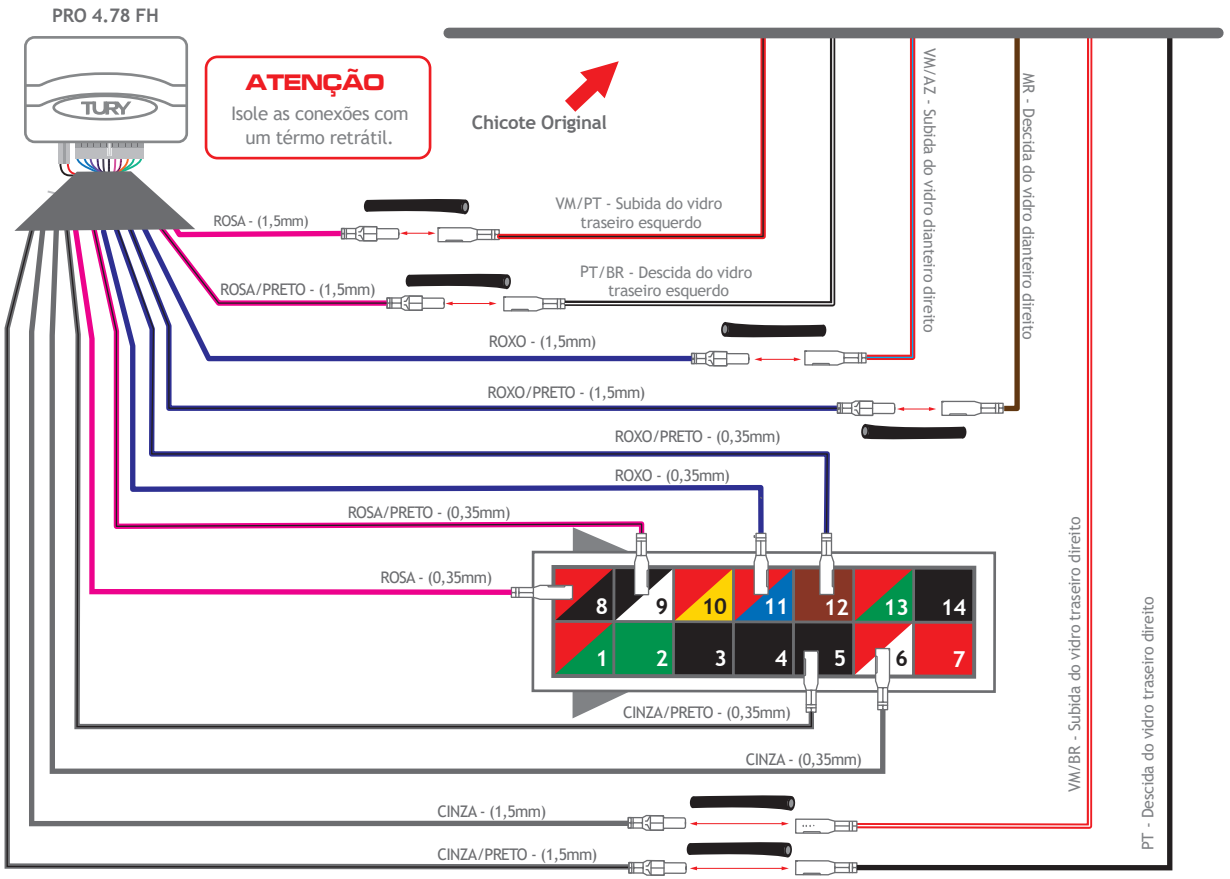

* As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multímetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veiculo por falhas de instalação.
* Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURY, esteja protegida de entrada de água. (insul-film, chuva e higienização).
* Caso não utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.