TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 62.706.931/0001-44 - Indústria Brasileira
Av. Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópolis - S B Campo/SP

Suporte Técnico
Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br

Telefones:
Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404
Oi: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988

TURY
WWW.TURY.COM.BR

REV 5.0 02/2014

LVX7 LVX7R LVX7RT

2 ANOS GARANTIA

MANUAL DE INSTALAÇÃO

TURY ACESSÓRIOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Subida e Descida Expressa: O comando de subida ou descida expressa é ativado com um toque curto no botão de comando.
⊙Função habilitada somente com a chave de ignição desligada.
Descida dos Vidros pelo Alarme: Ao receber sinal negativo do alarme para descida dos vidros no fio AMARELO/PRETO é ativada a descida completa dos vidros.
⊙Função habilitada somente com a chave de ignição desligada. Se a ignição for ligada durante a descida dos vidros pelo alarme, os vidros param imediatamente.
Subida dos Vidros pelo Alarme: Ao receber sinal negativo de ativação do alarme no fio VERDE/PRETO é ativado o fechamento completo dos vidros.
⊙Função habilitada somente com a chave de ignição desligada. Se a ignição for ligada durante a subida dos vidros pelo alarme, os vidros param imediatamente.
Alívio de Pressão Interna Alternado: Quando a porta for aberta o vidro irá abaixar para facilitar o fechamento da porta. Após o fechamento da porta o vidro irá fechar novamente (Somente LVX7 e LVX7R).
Saída Temporizada: A saída temporizada é utilizada para manter a alimentação dos botões de comando durante 60 segundos após a ignição ser desligada. Após o término, a temporização pode ser iniciada novamente toda vez que ocorrer abertura ou fechamento de porta, descida de vidros pelo alarme ou desligamento da ignição.
Função Trava/Destrava (LVX7R): Essa função de trava e destrava das portas é utilizada para os kit's da linha Volkswagen e é habilitada inclusive após o fim da temporização, igual a linha original. Os sinais de trava e destrava são negativos e podem ser conectados em qualquer centralina de travas elétricas.
Função Bloqueio dos Vidros Traseiros (LVX7RT): Essa função permite controlar o bloqueio dos vidros traseiros das linhas FIAT e Volkswagen. O comando do botão auxiliar controla o negativo dos botões resistivos traseiros. Possui saída para controlar o Led indicador do botão de bloqueio da FIAT.

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

LVX7 - BOTÕES DE COMANDO POSITIVO

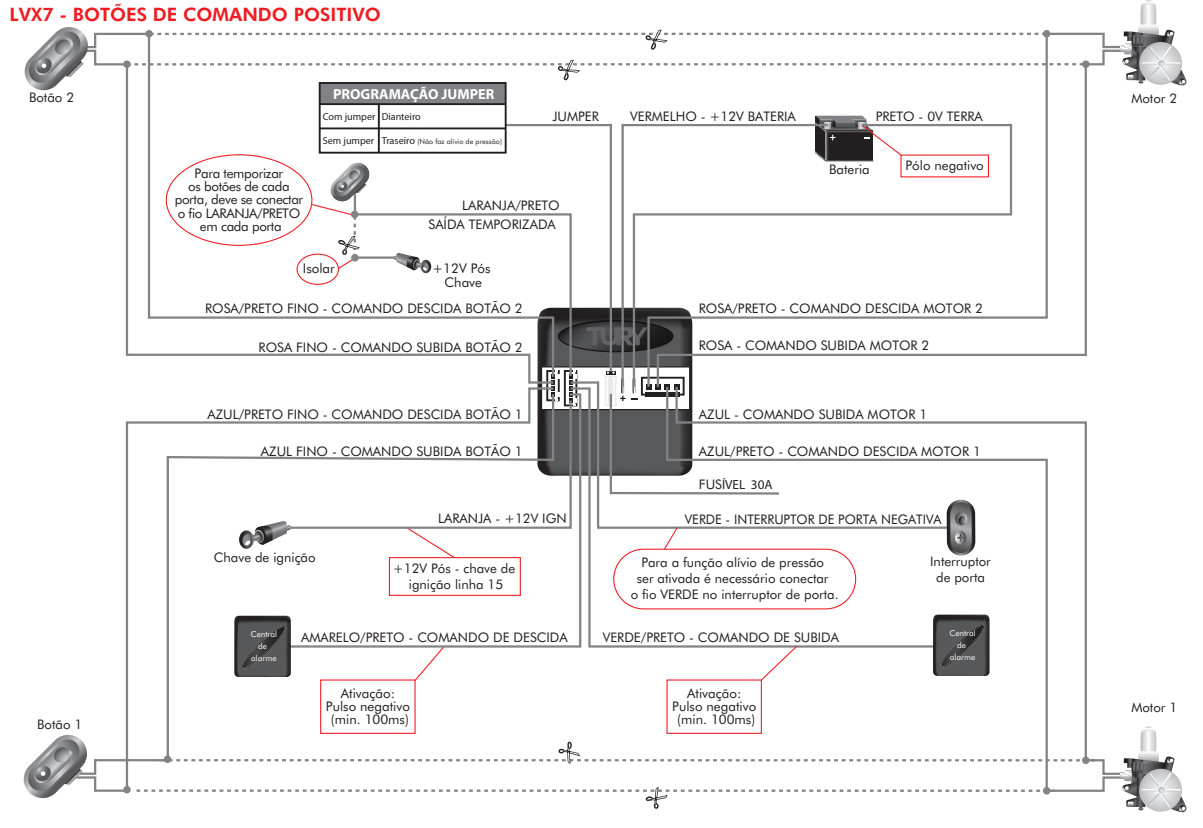

LVX7R - BOTÕES RESISTIVOS DIANTEIROS (VW ou FIAT)

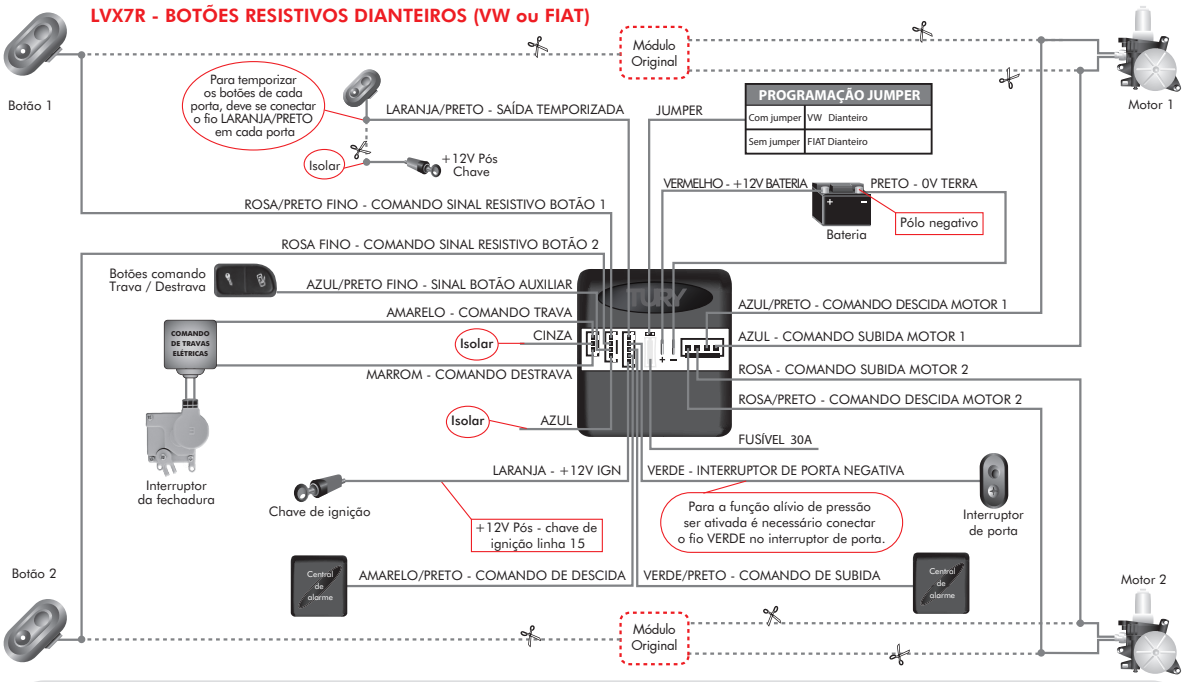

Programação para subida e descida expressa via toque longo no primeiro estágio dos botões da Volkswagen	Para habilitar comandos de descida e subida expressa, siga os procedimentos abaixo: 1º Passo: Alimentar o módulo LVX7R com jumper colocado (VW). 2º Passo: Pressionar o comando de subida do botão da porta do motorista por aproximadamente 4 segundos. 3° Passo: Aguardar até o módulo sinalizar piscando 3 vezes, a saída de alimentação dos botões (saída temporizada). ** Para retornar a programação anterior basta repetir os procedimentos acima. O módulo não perde a programação sem alimentação.*
Programação do tipo de alívio de pressão: Curto ou Longo (padrão).	Para habilitar o alívio de pressão curto, siga os procedimentos abaixo: 1º Passo: Alimentar o módulo LVX7R com jumper colocado (VW). 2º Passo: Pressionar o comando de subida do botão da porta do passageiro por aproximadamente 4 segundos. 3° Passo: Aguardar até o módulo sinalizar piscando 2 vezes, a saída de alimentação dos botões (saída temporizada). ** Para retornar a programação anterior basta repetir os procedimentos acima. O módulo não perde a programação sem alimentação.*

LVX7RT - BOTÕES RESISTIVOS TRASEIROS (VW ou FIAT)

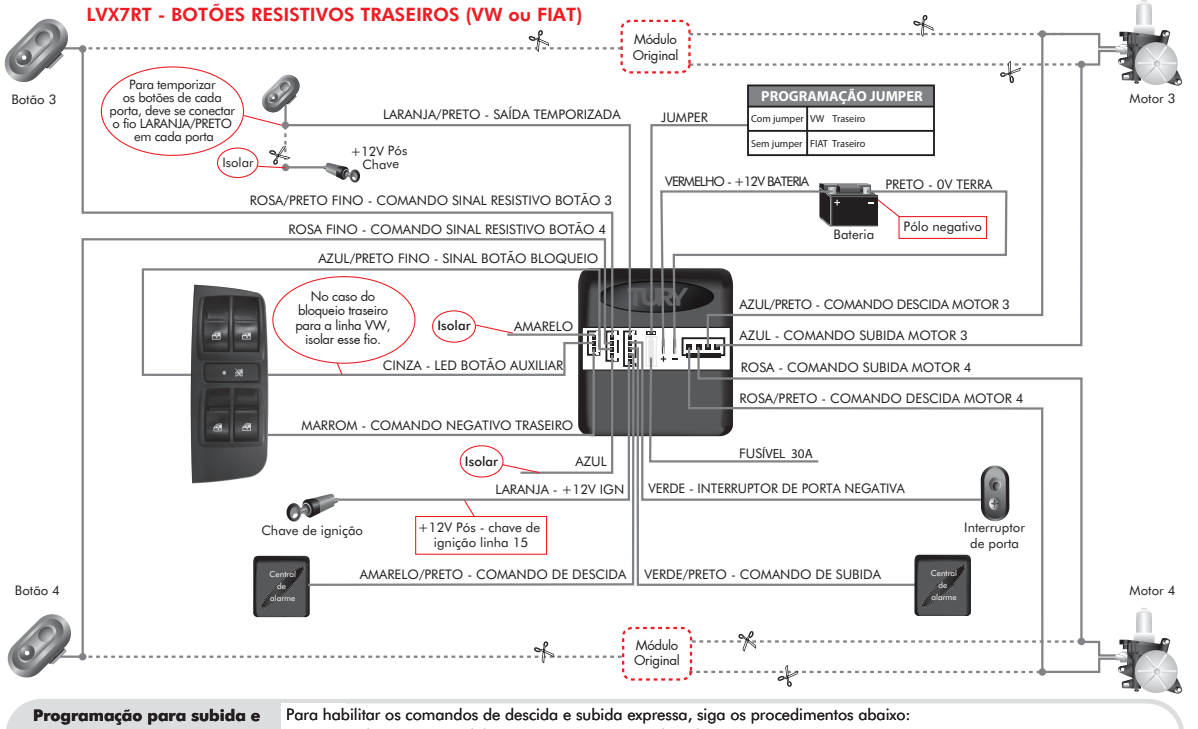

Programação para subida e descida expressa via toque longo no primeiro estágio dos botões da Volkswagen	Para habilitar os comandos de descida e subida expressa, siga os procedimentos abaixo: 1º Passo: Alimentar o módulo LVX7RT com jumper colocado (VW). 2º Passo: Pressionar o comando de subida do botão da porta do motorista por aproximadamente 4 segundos. 3° Passo: Aguardar até o módulo sinalizar piscando 3 vezes, a saída de alimentação dos botões (saída temporizada). ** Para retornar a programação anterior basta repetir os procedimentos acima. O módulo não perde a programação sem alimentação.*