LINHA ORIGINAL
MÓDULO DE VIDRO

MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

LVX8 CK

WWW.TURY.COM.BR

REV.00 - 01/2016

TURY ACESSÓRIOS

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

CNPJ: 62.706.981/0001-44 - Indústria Brasileira

Av. Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópolis - S B Campo/SP

Suporte Técnico

Horários (Exceto Feriados)

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00

Sexta: Das 07:30 as 17:30

Sábado: Das 09:00 as 14:00

E-mail: suporte@tury.com.br

TURY

WWW.TURY.COM.BR

Telefones:

Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027

Ramais 208, 237 ou 241

Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833

Tim: (11) 98610 - 2404 WhatsApp

Oi: (11) 95406 - 4693 WhatsApp

Claro: (11) 99152 - 2616

Vivo: (11) 99790 - 9988 WhatsApp

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O módulo **LVX8 CK** foi desenvolvido para automatizar os vidros elétricos originais do veiculo Renault Master facilitando a instalação.

Suas principais funções são:

- Subida dos vidros via sistema original de telecomando ou subida e descida dos vidros somente via alarme instalado;
- Subida e descida expressa de todos os vidros ativada pelos comandos da porta do motorista somente com a chave de ignição ligada;
- Temporização de 1 minuto dos botões da porta do motorista após desligar a ignição;
- Libera a temporização de 1 minuto dos botões da porta do motorista sempre que a porta for aberta (interruptor de porta) ou quando destravar as portas (vide esquema de instalação).
- Alívio de pressão interno sempre que houver a abertura das portas;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação.....10V a 14,8V
Consumo.....6mA

PINAGEM DO CONECTOR

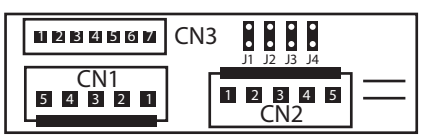

	Descrição dos Sinais - 2 Vidros		
	C1	C2	C3
1	Configurações de comando botão motorista	Configurações de comando botão passageiro	VERMELHO +12V linha 30
2	AZUL subida botão motorista	LILÁS subida botão passageiro	—
3	ROSA descida botão motorista	CINZA descida botão passageiro	VERDE Interruptor de porta
4	AZUL/PRETO subida motor motorista	LILÁS/PRETO subida motor passageiro	VERDE/PRETO subida via alarme
5	ROSA/PRETO descida motor motorista	CINZA/PRETO descida motor passageiro	AMARELO/PRETO subida via alarme
6	—	—	LARANJA +12V pós chave linha 15
7	—	—	0V Terra

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

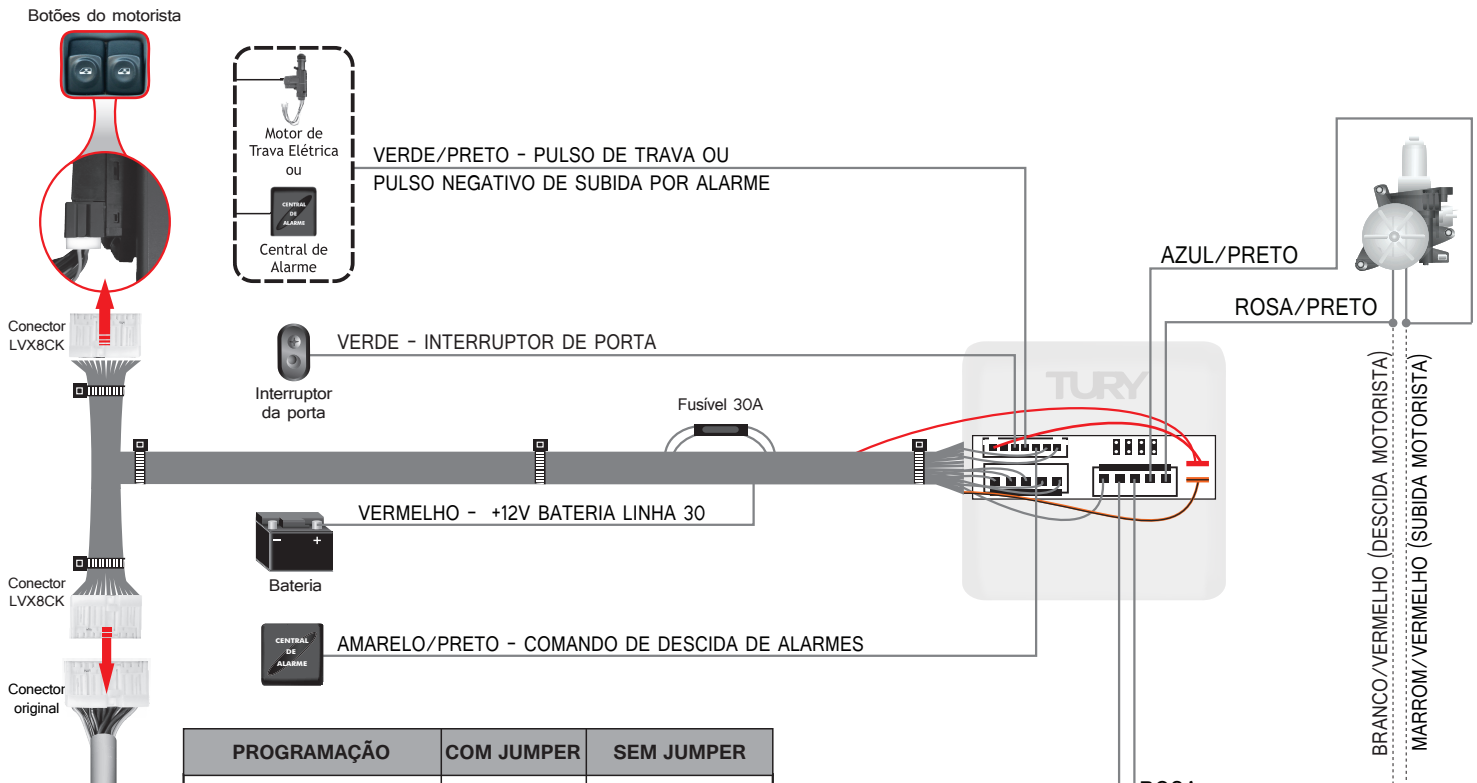

PROGRAMAÇÃO	COM JUMPER	SEM JUMPER
JUMPER 1 Alívio de pressão	CURTO	LONGO
JUMPER 2 Temporização expressa	TOQUE CURTO	TOQUE LONGO
JUMPER 3 Temporização botões	ATIVADA	DESATIVADA
JUMPER 4 Saída nível +12V de 10 segundos no fio AZ/PT do motor 1	DESATIVADA (modo normal)	ATIVADA

Para configurar o módulo para 2 vidros é necessário efetuar um comando de subida ou descida dos vidros via alarme.