1. FUNCIONES

Esto módulo realiza las funciones Tilt Down y de plegamiento de los espejos retrovisores originales. Tilt Down auxilia el piloto en maniobras de reversa cuando estuviere aparcando, inclinando automáticamente el espejo retrovisor del pasajero para bajo después de la engranaje de la reversa, permitiendo mejor campo de visión para el piloto evitar daños laterales. Funciona en vehículos con cambios automático o manual. Plegamiento es la función que permite al usuario plegar los espejos retrovisores a través del control remoto original del vehículo. El retorno puede ser hecho a través del proprio control remoto (al destrabar las puertas) o a través de la llave de ignición. Esta función permite pasillos más anchos entre vehículos en aparcamientos y protege los retrovisores contra accidentes. Solamente disponible para vehículos que tengan el motor original para el plegamiento ya incorporado.

2. CARACTERÍSTICAS

Además de las funciones arriba, otras importantes características merecen ser destacadas

• Puede operar de forma automática o semiautomática, seleccionables por el usuario. Viene de fábrica en modo automático.

Modo automático: Siempre que haya engranaje de la reversa, la función Tilt Down será activada.

Modo Semiautomático: Solo activa la función Tilt Down cuando al engranar la reversa, hubiere un toque en el botón de bajada, con la llave selectora para el lado del pasajero.

• Tiempo de retorno: Es el tiempo que el espejo retrovisor aguarda para retornar a la posición original después del desengrane de la reversa. Esto tiempo puede ser programado de 1 a 15 segundos (mirar ítem de programación 4.3) Esto tiempo garantiza mayor confort en situaciones de maniobras de parqueo. Sale de fábrica programado con 3 segundos para el retorno.*Es necesario y recomendado aguardar el retrovisor finalizar los movimientos de Tilt Down para realizar ayustes en el posicionamiento de los espejos retro visores.

•TENSIÓN: 10V a 14,8V • CONSUMO: 20mA • CONSUMO EN STAND BY: 590µA

3. APLICACIÓN

Kia Sportage 2008 hasta 2016 / Kia Picanto e Optima 2012 en adelante (Con retrovisores eléctricos originales con sistema de plegamiento)
Hyundai ix35 2010 en adelante / Hyundai i30 hasta 2012 (Con retrovisores eléctricos originales con sistema de plegamiento)

4. PROGRAMACIÓN

4.1 – Ajuste de posición: Para ajustar la posición del espejo para auxilio de maniobras, aguarde el espejo inclinar para bajo (comando de Tilt Down con la reversa engranada) y ajuste el espejo para una mejor visualización de lo bordillo/cuneta o otro obstáculo. Esta posición será memorizada y puede ser programada cuantas veces fueren necesarias.

4.2 – Selección del Modo de Operación de la Función Tilt Down: Automático o Semiautomático.

•Mantenga la llave de ignición desligada por 10 segundos;
•Coloque la llave selectora del retrovisor para el lado derecho (pasajero) y engrane la reversa;
•Encienda y desligue la llave de ignición 2 veces, la manteniendo encendida en la tercera vez hasta el final de esta programación.
•Aguarde 5 segundos o hasta el LED guiñar, indicando la abertura de la programación.
•Presione el botón de subida del retrovisor eléctrico por 2 segundos;
•El LED guiñará en alta frecuencia indicando el fin de la programación;
*Esta programación alterna entre modo automático y semiautomático y puede ser realizada cuantas veces fueren necesarias.

4.3 – Tiempo de Retorno del espejo retrovisor de la posición de Tilt Down a la posición original de conducción:

•Mantenga la llave de ignición desligada por 10 segundos;
•Coloque la llave selectora del retrovisor para el lado derecho (pasajero) y engrane la reversa;
Encienda y desligue la llave de ignición 4 veces y la mantenga encendida en la quinta vez hasta el final de la programación.
•Aguarde 5 segundos o hasta el LED guiñar;
•Presione el botón de subida del retrovisor, empezando la programación del tiempo de retorno deseado;
•El LED indicará la cantidad de segundos a través del número de guiñadas y cada guiñada indicará 1 segundo en el tiempo de retorno. Aguarde el LED guiñar el tiempo deseado (entre 1 y 15 segundos), entonces presione nuevamente el botón de subida para programar el tiempo;
Ej.: Si presionar el botón de subida y aguardar 10 guiñadas del LED, el tiempo de retorno será programado para 10 segundos después del desembrague de la reversa.
•Desligue la llave de ignición y desembrague la reversa para finalizar la programación.
*Caso no seleccione ningún tiempo, desligue la ignición o retire la alimentación del producto, el tiempo de retorno será el último gravado;
*Esta programación puede ser realizada cuantas veces fueren necesarias.

4.4 – Los módulos de la línea PARK ya salen de fábrica programados con el patrón eléctrico de los señales de comando de los retrovisores originales. Pero es posible realizar la reprogramación de estos señales para casos en que el producto venga a ser reinstalado en otro vehículo. Siga el procedimiento abajo:

•Con el PARK conectado, encienda la llave de ignición;
•Coloque la llave selectora del retrovisor para el lado derecho (pasajero) y saque el Jumper 1 del módulo;
El LED guiñará, aguardando la programación de comando del botón;
•Presione y mantenga presionado el botón de bajada del espejo retrovisor por 2 segundos;
•El LED guiñará rápidamente, indicando el fin de la programación;
•Reponga el Jumper 1, finalizando la programación.

4.5 - La central electrónica PARK utiliza señal de direccional + pulso de traba para liberar el plegamiento de los retrovisores y la subida automática de los vidrios con la ignición desligada.
Para utilizar solamente el pulso de traba o pulso de direccional para activación/desactivación de este sistema, basta sacar el Jumper 2 de la programación. Para instalación con alarmas, saque el Jumper 2 de la programación e conecte el cable VERDE/NEGRO en la salida de activación y el cable AMARILLO/NEGRO en la salida de desactivación de alarmas universales instalados. Para realizar la abertura de los retrovisores solamente cuando la llave de ignición fuera accionada, no efectuar la conexión del cable AMARILLO/NEGRO.
*Estas programaciones pueden ser realizadas a cualquier momento.

5. PINOUT

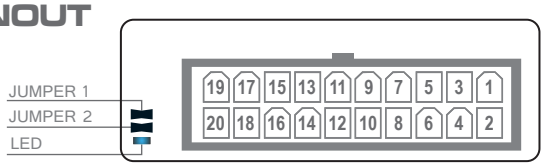

6. HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Juego de espátulas
- Llave para tornillo
- Alicates
- Extractor de grapas
- Scotchlok o hierro de soldadura
- Multímetro
- Espuma antirruido
- Pasa Cable

PARA MÁS INFORMACIONES LLAME:

REV.00 - 04/2016

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA
CNPJ: 62.706.981/0001-44 - Indústria Brasileña
Av: Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópoliz-S B Campo/SP

TURY ACESSÓRIOS

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Tornillos del i30, ix-35, Sportage, Picanto y Optima
- Tornillos del ix-35 y Sportage

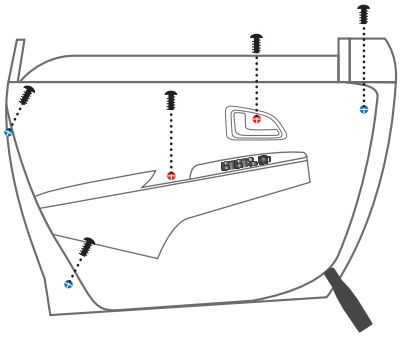

ATENCIÓN

SIEMPRE QUE REALIZAR ESTA INSTALACIÓN, DESLIGAR EL CABO NEGATIVO DE LA BATERÍA. CASO CONTRÁRIO, RIESGO DE CORTO-CIRCUITO GENERAL EN EL VEHÍCULO.

ESQUEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN

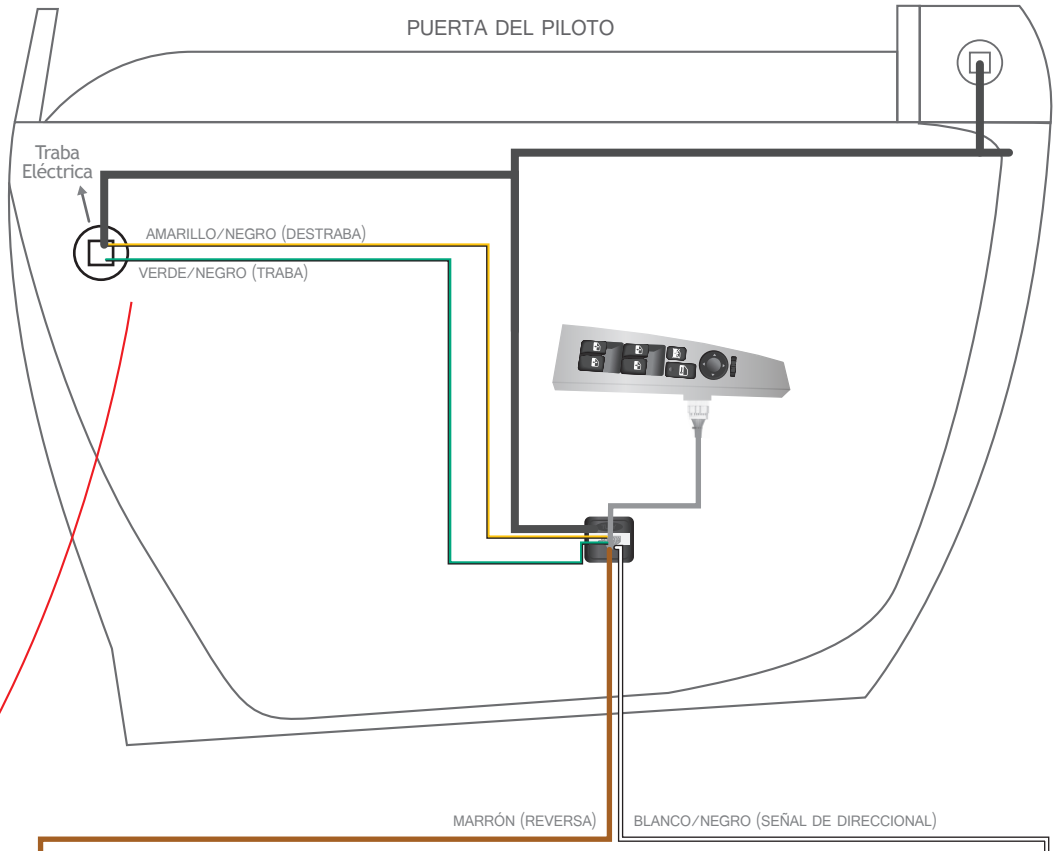

Instalación Traba/Destraba

Conectar el cable VERDE/NEGRO al señal positivo de TRABA y el cable AMARILLO/NEGRO al señal positivo de destraba (Colores y ubicación de los cables de los vehículos en la tabla abajo).

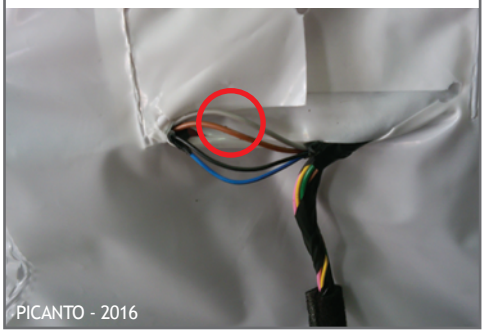

Instalación señal reversa

Conectar el cable MARRÓN del PARK al señal de reversa, positivo de iluminación (Colores y ubicación de los cables de los vehículos en la tabla abajo).

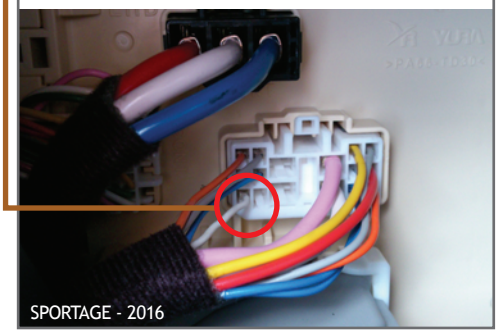

Instalación del direccional

Conectar el cable BLANCO/NEGRO del PARK al señal positivo de direccionales (Colores y ubicación de los cables de los vehículos en la tabla abajo).

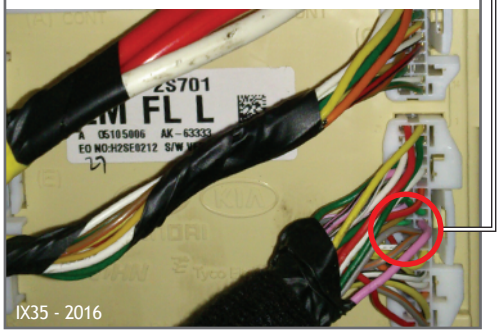

TABLA DE COLORES DE LOS CABLES ORIGINALES

VEHÍCULO	TRABA	DESTRABA	LOCAL (TRABA/DESTRABA)	REVERSA	LOCAL (REVERSA)	DIRECCIONAL	LOCAL DIRECCIONAL
SPORTAGE (2008 >)	NARANJA	AZUL	ARNÉS DE LA TRABA	BLANCO	CAJA DE FUSÍBLES	AMARILLO	CAJA DE FUSÍBLES
OPTIMA (2012 >)	GRIS	BLANCO	ARNÉS DE LA TRABA	AZUL	COL. INFERIOR IZQUIERDA	AZUL	RETROVISOR
PICANTO (2012 >)	GRIS	MARRÓN	ARNÉS DE LA TRABA	GRIS	COL. INFERIOR IZQUIERDA	VERDE	RETROVISOR
iX35 (2010 >)	NARANJA	AZUL	ARNÉS DE LA TRABA	ROJO	CAJA DE FUSÍBLES	ROSA	CAJA DE FUSÍBLES
i30 (2012 <)	GRIS	BLANCO	ARNÉS DE LA TRABA	AZUL	COL. INFERIOR IZQUIERDA	ROJO	RETROVISOR

*En caso de dudas contactar TURY.

En algunos vehículos podrá ser necesario una operación en el espejo retrovisor en el lado de lo pasajero para que el módulo PARK 3 funcione perfectamente. Caso después de la instalación se observe que el espejo retrovisor no esté retornando a su posición original para el piloto, el instalador deberá realizar comandos en el botón de ajuste eléctrico del espejo retrovisor en el lado de lo pasajero en todas las direcciones para que el motor busque se alinear mejor con las rotaciones y garantizar el correcto asentamiento de las escobillas del motor eléctrico durante el curso. Esta situación puede ser más presente en vehículos nuevos. Eventuales desalineaciones en este mecanismo original, que no interfieren en el funcionamiento del espejo retrovisor original, pueden impedir el correcto funcionamiento del PARK 3.

Las colores de los cables originales, sus funciones y ubicaciones pueden variar. Con un multímetro, siempre verifique antes de instalar nuestros productos para evitar posibles problemas. TURY no se responsabiliza por daños causado en el sistema eléctrico del vehículo debido a fallas en la instalación.

Caso no utilice Scotch Lock, recomendamos utilizar soldadura y cinta aislante en los empalmes de los cables eléctricos.

Siempre pasar y fijar el arnés TURY junto al arnés original del vehículo, lo revistiendo con espuma para evitar ruidos y garantizar que la posición final del módulo electrónico TURY esté protegida de entrada de agua (Películas protectoras(insulfim), lluvia y higienización)