PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS

1 Passo: Com a instalação finalizada, **O CONJUNTO DE BOTÕES DA PORTA DO MOTORISTA CONECTADO**, ligar a chave de ignição, mantendo ligada até o final da programação. Em alguns casos é recomendado realizar a programação com o motor ligado.

2 Passo: Pressionar o botão de programação até o vidro da porta do motorista se movimentar (2 a 3 segundos) iniciando a auto programação. Para sair do modo de programação dos vidros em qualquer momento basta desligar a chave de ignição.

Após o inicio da programação dos vidros, cada porta será programada de forma individual e automática, não sendo necessário efetuar nenhum comando do início ao fim da programação. A auto programação do vidro consiste em vários tipos de movimentos diferentes, com o motor ligado e a maquina do vidro de cada porta. E nesse momento o LED indica qual a porta está sendo programada:

PRODUTO	MOTORISTA	PASSAGEIRO	TRASEIRA DIREITA	TRASEIRA ESQUERDA
PRO 4.0 / PRO 4.9 / PRO 4.10	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●

Caso ocorra reprovação de um dos vidros, o módulo automaticamente repetirá mais duas tentativas de aprovação no(s) vidro(s) reprovado(s). Caso algum vidro ainda persista reprovando até o final das três tentativas de programação, realize a programação do módulo novamente seguindo as recomendações abaixo:

* Para veículos de pátio ou com tensão baixa na bateria, deixar o carro ligado entre 10/15 minutos antes de reprogramar os vidros;
* Programação apenas com a ignição ligada;
* Programação com a ignição, Faróis, Ventilador e Pisca alerta ligados;
* Programação com o motor em funcionamento;
* Programação com o motor, Faróis, Ventilador e Pisca alerta ligados;.

FINALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS

PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS APROVADA: Durante as 5 piscadas do LED após o término da programação dos vidros, se todos os vidros permanecerem abaixados por completo, todos os vidros foram aprovados com sucesso e a proteção de antiesmagamento foi ativada para todos, finalizando a programação dos vidros.

PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS REPROVADA: Durante as 5 piscadas do LED após o término da programação dos vidros, se caso algum vidro não permanecer totalmente aberto, este vidro foi reprovado, podendo ser reprogramado. Nesse caso a proteção de antiesmagamento não sera ativada no (s) vidro(s) reprovado(s)

PROGRAMAÇÃO DO TIPO DE TOQUE

1 Passo: Ligar e desligar a chave de ignição ativando a temporização dos botões de 1 minuto.

2 Passo: Durante a temporização de 1 minuto, pressionar o botão de programação por (2 a 3) segundos até o LED sinalizar o fim da programação.

SINALIZAÇÃO	TIPO DE TOQUE
1 PISCADA DE 2 SEGUNDOS	Toque curto (Default)
2 PISCADA DE 2 SEGUNDOS	Toque longo

A programação do tipo de toque só é habilitada durante a temporização de 1 minuto e pode ser realizada quantas vezes forem necessárias.

LINHA PRO

PRO 4.0
PRO 4.9
PRO 4.10

CARACTERÍSTICAS E MODOS DE FUNCIONAMENTO

Os módulos da linha TOTALSAFE PRO foram desenvolvidos para agregar além de conforto, segurança total na automação dos vidros elétricos. Essa linha de produtos oferece a automação completa dos botões da porta do motorista e remotamente das portas dos passageiros com opção de toque curto ou toque longo, temporização de 1 minuto dos botões de todas as portas com relé incorporado, proteção antiesmagamento com sistema de programação dos vidros simplificada, subida e descida por telecomando original ou alarmes e exclusivo sistema de redução de consumo em stand-by.

AO INSTALADOR

Caro amigo instalador, esse manual contém informações básicas, acesse nosso website e verifique videos e dicas avançadas de instalação.

www.tury.com.br/acessorios

PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE:

SUPORTE TÉCNICO

Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br

TELEFONES:

Fixo (Segunda a Sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais: 208, 237, 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404 WhatsApp
Oi: (11) 95406 - 4693 WhatsApp
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11)99790 - 9988 WhatsApp

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM

TURY ACESSÓRIOS

REV.13 - 01/2016



1 - VAZIO	14 - SUBIDA BOTÃO TRASEIRO DIREITO
2 - PULSO DE DESTRAVA OU SAÍDA AUX. DE ALARME	15 - DESCIDA MOTOR PASSAGEIRO
3 - PULSO DE TRAVA OU SAÍDA DE ALARME PARA VIDROS	16 - DESCIDA BOTÃO PASSAGEIRO
4 - PULSO DE SETA	17 - SUBIDA MOTOR PASSAGEIRO
5 - + 12V IGNIÇÃO	18 - SUBIDA BOTÃO PASSAGEIRO
6 - VAZIO	19 - DESCIDA MOTOR MOTORISTA
7 - DESCIDA MOTOR TRASEIRO ESQUERDO	20 - DESCIDA BOTÃO MOTORISTA
8 - DESCIDA BOTÃO TRASEIRO ESQUERDO	21 - SUBIDA MOTOR MOTORISTA
9 - SUBIDA MOTOR TRASEIRO ESQUERDO	22 - SUBIDA BOTÃO MOTORISTA
10 - SUBIDA BOTÃOTRASEIRO ESQUERDO	23 - 0V TERRA
11 - DESCIDA MOTOR TRASEIRO DIREITO	24 - +12V BATERIA
12 - DESCIDA BOTÃO TRASEIRO DIREITO	25 - +12V BATERIA
13 - SUBIDA MOTOR TRASEIRO DIREITO	26 – SAÍDA TEMPORIZADA

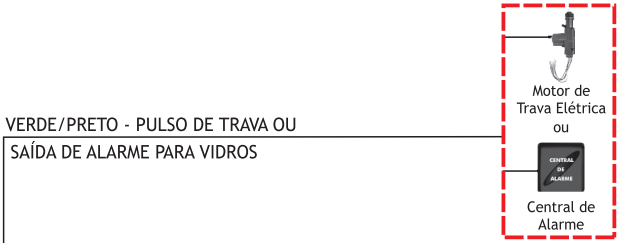

VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA OU SAÍDA DE ALARME PARA VIDROS

	SUBIDA	DESCIDA
	Trava + Seta	3 Pulsos de Destrava
	Trava ou Pulso de Seta	Comando de Descida via Alarme (saída auxiliar)

JUMPER - ATIVAÇÃO DO ALARME

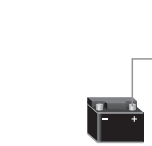

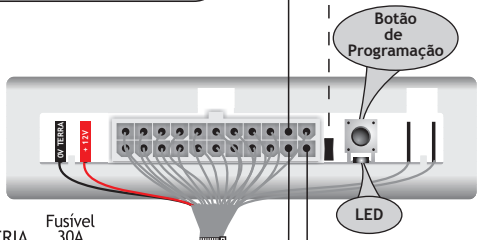

VERMELHO - + 12V BATERIA

Fusível 30A FUSE

ATENÇÃO

NUNCA realizar a programação dos vidros com o conjunto dos botões da porta do motorista desconectado.

AMARELO/PRETO - PULSO DE DESTRAVA OU SAÍDA AUXILIAR DE ALARME

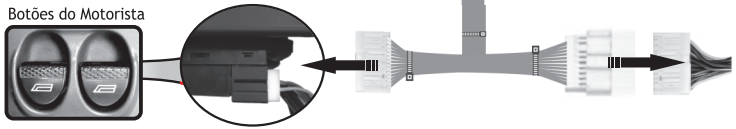

BRANCO/PRETO - PULSO DE SETA