PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS

1º Passo: Com a instalação finalizada e **O CONJUNTO DE BOTÕES DA PORTA DO MOTORISTA CONECTADO**, ligar a chave de ignição e manter ligada até o final da programação. Em alguns casos é recomendado realizar a programação com o motor do veículo ligado.

2º Passo: Pressionar o botão de programação (2 a 3 segundos) até o vidro da porta do motorista se movimentar iniciando a auto programação. Para sair do modo de programação dos vidros em qualquer momento basta desligar a chave de ignição.

Após o início da programação dos vidros, cada porta será programada de forma individual e automática, não sendo necessário efetuar nenhum comando do início ao fim da programação. A autoprogramação do vidro consiste em vários tipos de movimentos diferentes do vidro de cada porta e nesse momento o LED indica qual porta está sendo programada:

	PRO 2.10 CQ		PRO 2.8 BW	
PISCADAS DO LED	—	●●	●	●●
PORTA	MOTORISTA	PASSAGEIRO	TRASEIRA ESQUERDA	TRASEIRA DIREITA

Caso ocorra reprovação de um dos vidros, o módulo automaticamente repetirá mais duas tentativas de aprovação no(s) vidro(s) reprovado(s). Caso algum vidro ainda persista reprovando até o final das três tentativas de programação, realize a programação do módulo novamente seguindo as recomendações abaixo:

* Programação apenas com a ignição ligada;
* Programação apenas com a ignição ligada e os consumidores de carga ligados (Faróis, Ventilador, Pisca);
* Programação com o motor em funcionamento e em casos críticos deixar carregar a bateria antes de iniciar a programação (7 a 15 minutos);
* Programação com o motor em funcionamento e os consumidores de carga ligados (Faróis, Ar Condicionado, Ventilador, Pisca).

FINALIZAÇÃO A PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS

PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS APROVADA: Durante as 5 piscadas do LED após o término da programação dos vidros, se todos os vidros permanecerem abaixados por completo, todos os vidros foram aprovados com sucesso e a proteção de antiesmagamento foi ativada para todos, finalizando a programação dos vidros.

PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS REPROVADA: Durante as 5 piscadas do LED após o término da programação dos vidros, se caso algum vidro não permanecer totalmente aberto,este vidro foi reprovado, podendo ser reprogramado. Nesse caso a proteção de antiesmagamento não será ativada no(s) vidro(s) reprovado(s).

PROGRAMAÇÃO DO TIPO DE TOQUE

1 Passo: Ligar e desligar a chave de ignição ativando a temporização dos botões de 1 minuto.

2 Passo: Durante a temporização de 1 minuto, pressionar o botão de programação por (2 a 3) segundos até o LED sinalizar o fim da programação.

SINALIZAÇÃO	TIPO DE TOQUE
1 PISCADA DE 2 SEGUNDOS	Toque Curto
2 PISCADA DE 2 SEGUNDOS	Toque longo

A programação do tipo de toque só é habilitada durante a temporização de 1 minuto e pode ser realizada quantas vezes forem necessárias.

LINHA PRO

PRO 2.10 CQ

CARACTERÍSTICAS E MODOS DE FUNCIONAMENTO

Os módulos da linha TOTALSAFE PRO foram desenvolvidos para agregar conforto e segurança na automação dos vidros elétricos. Essa linha de produtos oferece a automação completa dos botões da porta do motorista e remotamente da porta do passageiro com opção de toque curto ou toque longo para ativação de subida / descida expressa, temporização de 1 minuto dos botões da porta do motorista, proteção antiesmagamento em todas as portas ativadas através de um sistema de programação dos vidros simplificado, subida e descida dos vidros via telecomando original, e exclusivo sistema de redução de consumo em standy-by.

AO INSTALADOR

Caro amigo instalador, esse manual contém informações básicas, acesse nosso website e verifique videos e dicas avançadas de instalação.

www.tury.com.br/acessorios

PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE:

SUPORTE TÉCNICO

Horários (Exceto Feriados)

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00

Sexta: Das 07:30 as 17:30

Sábado: Das 09:00 as 14:00

E-mail: suporte@tury.com.br

TELEFONES:

Fixo (Segunda a Sexta): (11) 4127 - 3027

Ramais: 208, 237, 241

Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833

Tim: (11) 98610 - 2404 WhatsApp

Oi: (11) 95406 - 4693 WhatsApp

Claro: (11) 99152 - 2616

Vivo: (11)99790 - 9988 WhatsApp

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM

TURY ACESSÓRIOS

REV.05 - 10/2016

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO COM CONECTORES ORIGINAIS

PRO 2.10 CQ

INSTALAÇÃO PRO 2.10 CQ (VIDROS DIANTEIROS)

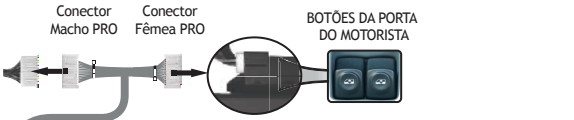

VERMELHO - +12V BATERIA

Fusível 20A

VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA (1)

AMARELO/PRETO - PULSO DE DESTRAVA (2)

BRANCO/PRETO - PULSO DE SETA (3)

PRETO - TEMPORIZAÇÃO NEGATIVO

LED

Botão de Programação

LARANJA/PRETO - TEMPORIZAÇÃO POSITIVO

BEGE/BRANCO - TEMPORIZAÇÃO

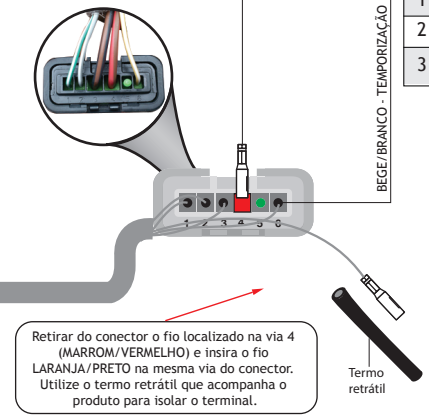

Retirar do conector o fio localizado na via 4 (MARROM/VERMELHO) e insira o fio LARANJA/PRETO na mesma via do conector. Utilize o termo retrátil que acompanha o produto para isolar o terminal.

ATENÇÃO

NUNCA realizar a programação dos vidros com o conjunto dos botões da porta do motorista desconectado.

UTILIZE O ALOJAMENTO VAGO PARA A PASSAGEM DO FIO VERMELHO PARA DENTRO DO VEÍCULO E LIGUE AO +12V DA BATERIA.

	SUBIDA	DESCIDA
	Trava + Seta	3 Pulsos de Destrava
	Trava ou Pulso de Seta	Comando de Descida via Alarme (saída auxiliar)

INSTALAÇÃO PRO 2.8 BW (VIDROS TRASEIROS)



VERMELHO - +12V BATERIA

Bateria

Fusível 20A

(1) VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA

Botão de Programação

LED

(2) AMARELO/PRETO - PULSO DE DESTRAVA

(3) BRANCO/PRETO - PULSO DE SETA

	PRO 2.10 CQ		PRO 2.8 BW	
FIO	COR	LOCALIZAÇÃO	COR	LOCALIZAÇÃO
1	CINZA/ MARROM	CHICOTE DA FECHADURA LADO MOTORISTA	CINZA / MARROM	NA COLUNA DA PORTA DO MOTORISTA
2	BEGE/ MARROM	CHICOTE DA FECHADURA LADO MOTORISTA	BEGE / MARROM	NA COLUNA DA PORTA DO MOTORISTA
3	CINZA/ BRANCO	CONECTOR DO RETROVISOR LADO MOTORISTA	BRANCO / AMARELO	PINO 12 DO CONECTOR DE 12 VIAS DA BCM ACIMA DO PUXADOR DO CAPÔ

ASSISTA O VIDEO DESSA INSTALAÇÃO:
http://tury.com.br/v/41



1- PULSO DE TRAVA OU SAIDA DE ALARMA PARA VIDROS	9- +12V BATERIA
2- PULSO DE DESTRAVA OU SAIDA AUXILIAR DE ALARME	10- PULSO DE SETA
3- SUBIDA MOTOR PASSAGEIRO	11- (-) TERRA
4- BOTÃO SUBIDA PASSAGEIRO	12- IGNIÇÃO
5- DESCIDA MOTOR PASSAGEIRO	13- SUBIDA DO MOTOR MOTORISTA
6- BOTÃO DESCIDA PASSAGEIRO	14- 2.10 CQ (SAIDA TEMPORIZADA NEGATIVA) 2.8 BW (BOTÃO SUBIDA MOTORISTA)
7- TEMPORIZAÇÃO	15- DESCIDA MOTOR MOTORISTA
8- INTERRUPTOR DE PORTA NEGATIVO	16- 2.10 CQ (VAZIO) 2.8 BW (BOTÃO DESCIDA MOTORISTA)