LOCAL DA INSTALAÇÃO

O módulo Auxiliar de Comando Speed/Brake Lock **AC03** foi desenvolvido para realizar a função do travamento automático das portas em veículos nacionais ou importados que contenham sistema de travas elétricas instalado e disponibiliza as seguintes funções:

Speed Lock Automatic: utiliza o sinal do sensor interno de aceleração com 6 níveis de sensibilidade programáveis (não necessita conectar o fio no sensor de velocidade).

Speed Lock Precision: utiliza o sinal do sensor de velocidade do veículo e permite programar a velocidade desejada para o travamento das portas.

Brake Lock: utiliza o sinal do interruptor de freio e realiza o travamento das portas no segundo toque do pedal do freio.

Rearme Automático: permite até 5 travamentos automáticos sem que a ignição seja desligada. Para que haja um novo travamento automático é necessário desligar e religar a ignição.

Inibição de Travamento: enquanto a porta estiver aberta, o travamento automático é desabilitado.

Destravamento Automático: quando a chave de ignição for desligada, o módulo realiza o destravamento das portas.

*O travamento automático é habilitado somente com a chave de ignição ligada.

Tensão de Alimentação: .....10V - 14,8V
Consumo em Operação: 7mA
Consumo em Sleep Mode 0,5mA

PROGRAMAÇÃO DOS MODOS DE OPERAÇÃO

Para programar o modo de operação é necessário desligar a chave de ignição e pressionar o botão de programação até alcançar o modo de operação desejado. A cada toque no botão será incrementada a posição do modo de operação e o led realiza o número de piscadas referente ao modo de operação selecionado.

*Quando estiver no modo de programação 8 e for pressionado o botão novamente, o módulo retorna para o modo de operação 1.

*O módulo sai programado de fábrica para o modo de operação 3

MODOS DE OPERAÇÃO

FAIXAS DE ACELERAÇÃO — MENOS ACELERAÇÃO

1	SPEED LOCK AUTOMATIC
2	
3	
4	
5	
6	

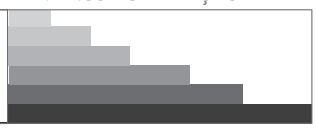

MAIS ACELERAÇÃO

Com Speed Lock Automatic habilitado, o led permanece piscando para indicar a faixa de aceleração selecionada até que seja realizado o travamento.

Em veículos que possuem pouca vibração em marcha lenta é recomendado que sejam utilizadas faixas mais baixas de aceleração e para veículos em que haja vibração mais intensa em marcha lenta é recomendado que se utilize faixas de aceleração superiores.

7	SPEED LOCK PRECISION Vide programação ao lado	Sensor de Velocidade

Com Speed Lock Precision habilitado, o led permanece piscando para indicar a frequência do sensor de velocidade até que seja realizado o travamento.

8	BRAKE LOCK	B — Interruptor de freio

Com Brake Lock habilitado, o led permanece aceso durante o primeiro toque no pedal do freio.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O procedimento de programação dos modos de operação pode ser realizado quantas vezes forem necessárias. A programação realizada fica armazenada na memória não volátil (não perde a programação).

2 ANOS GARANTIA

AC03

MANUAL DE INSTALAÇÃO

TURY ACESSÓRIOS

PROGRAMAÇÃO SPEED LOCK PRECISION

Na função Speed Lock Precision é possível programar a velocidade desejada para realizar o travamento automático das portas.

O módulo **AC03** sai programado de fábrica para travar as portas com 20 km/h na maioria dos veículos, porém se em um determinado veículo a programação original não estiver satisfatória, siga os procedimentos abaixo para realizar uma nova programação da velocidade para o Speed Lock Precision.

1) Após a instalação do produto, utilize um macaco hidráulico ou um elevador para erguer as rodas com tração;
2) Com a ignição desligada pressione o botão alternadamente até alcançar o modo de programação 7 (o led pisca 7 vezes indicando o modo de programação selecionado);
3) Ligue o motor e trave manualmente a trava da porta do motorista;
4) Atinja a velocidade desejada para o Speed Lock;
5) Pressione novamente o botão de programação do módulo AC03 e aguarde o destravamento das portas sinalizando o fim da programação;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Não é recomendável a instalação do módulo AC03 dentro da porta, pois a vibração do som do alto falante pode ocasionar o travamento indesejado das portas.

- Se o veiculo possuir válvula de inércia o módulo AC03 apresenta a possibilidade de destravar as portas em caso de colisão. Para que o módulo realize essa função é necessário conectar o fio laranja (+12 ignição) somente na alimentação da bomba de combustível.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE:
WWW.TURY.COM.BR

PARA RECEBER NOSSAS NOVIDADES, INSCREVA-SE EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA:
virtual@tury.com.br

LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSÃO "ONDE COMPRAR" DO NOSSO SITE, FAVOR ESCREVA PARA:
vendas@tury.com.br

TURY ACESSÓRIOS

REV 03-01/2019
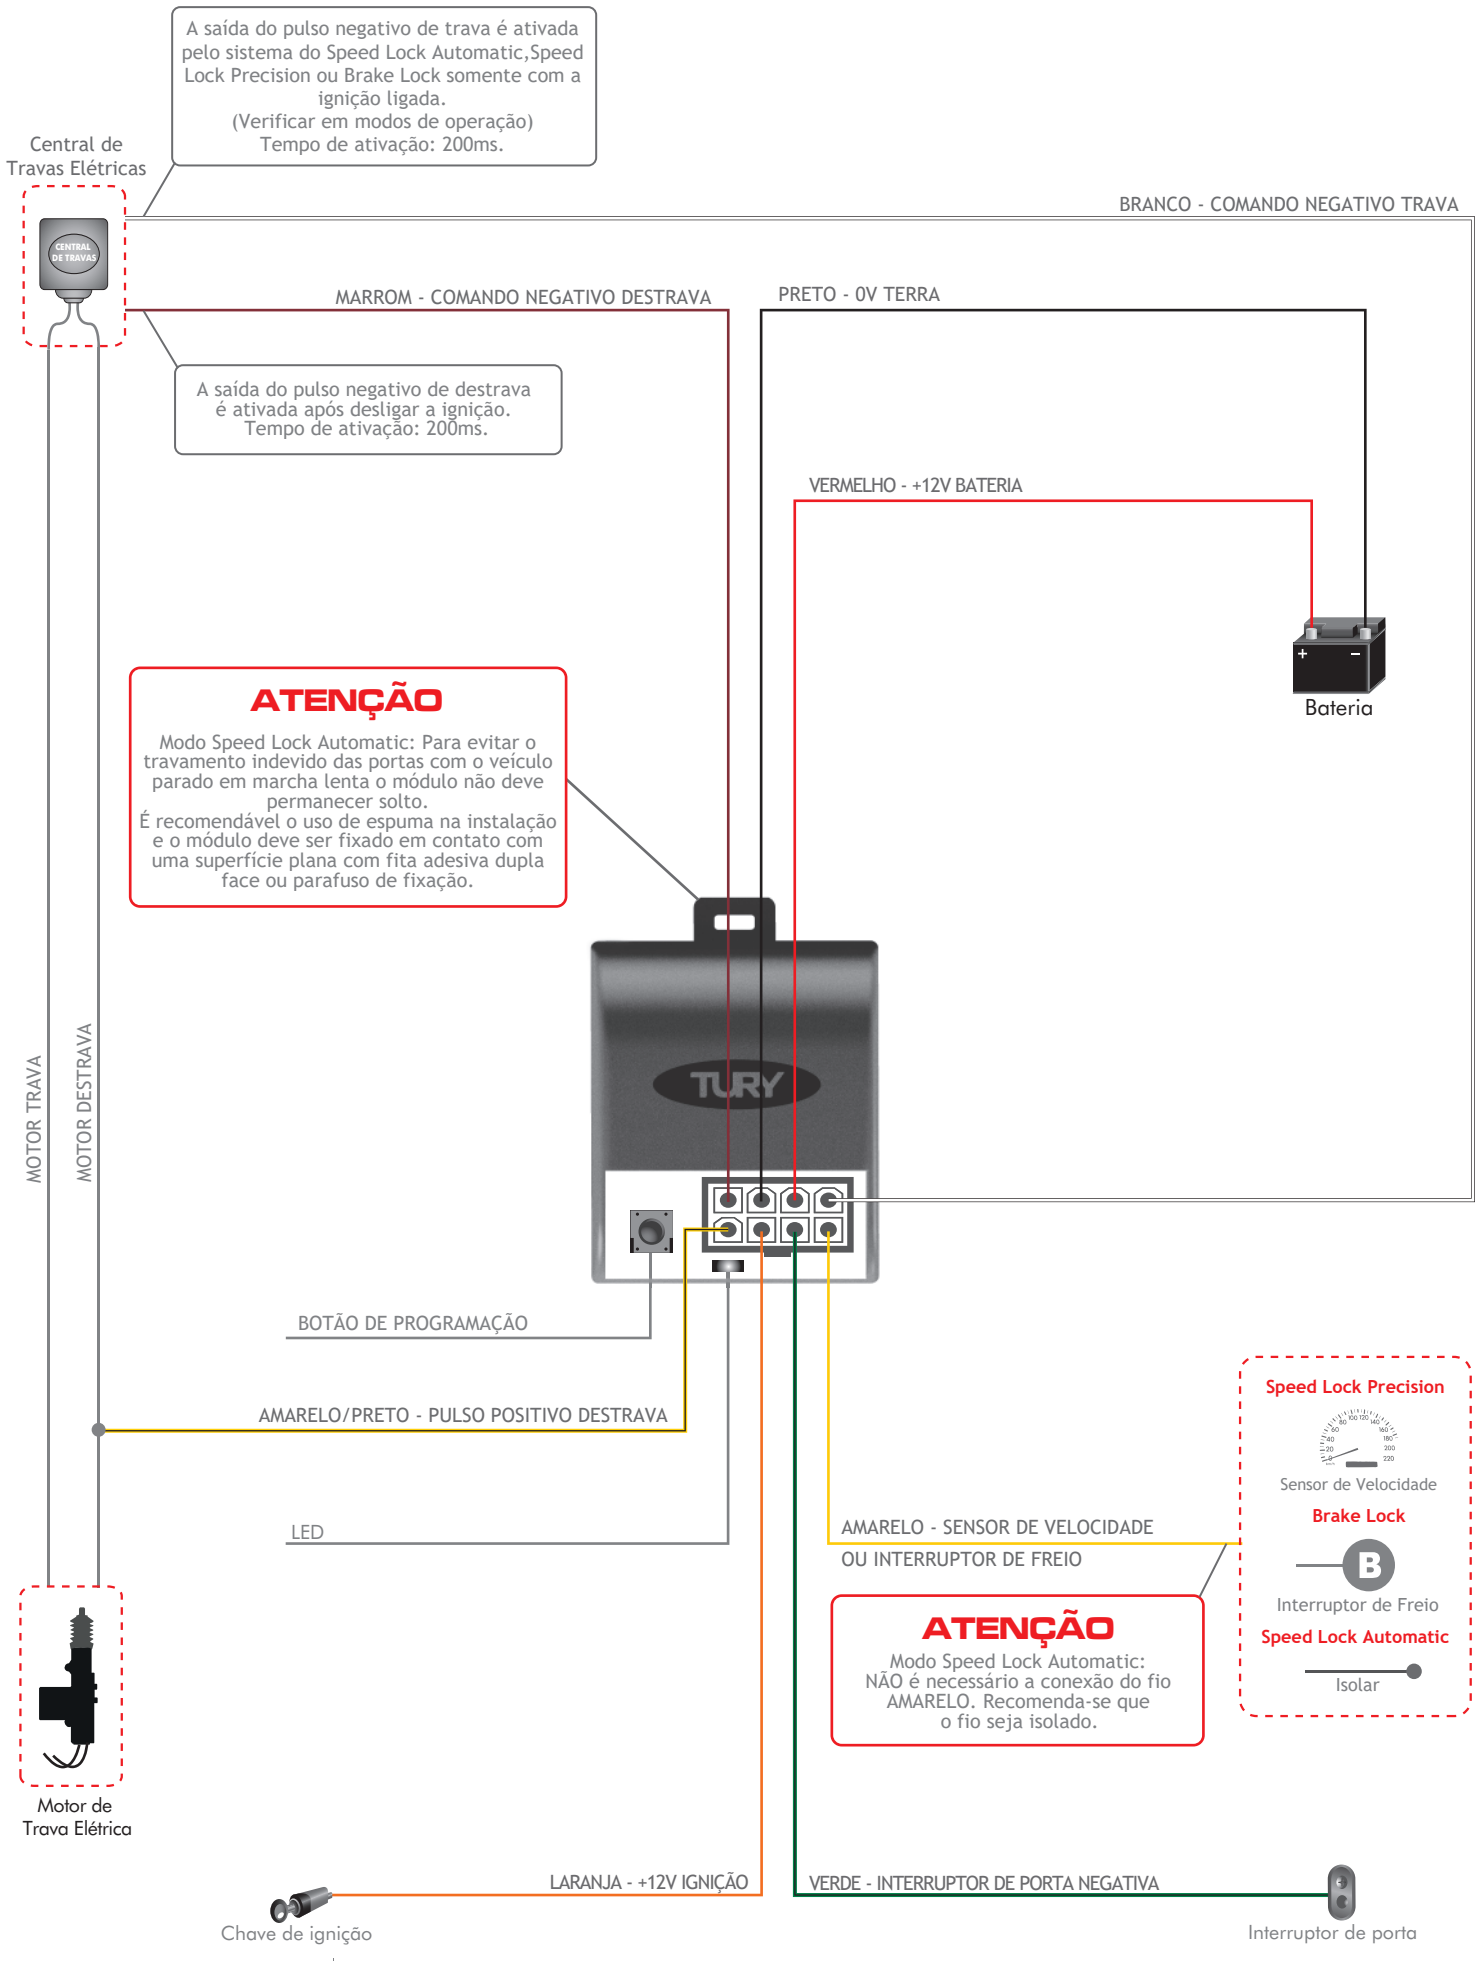
ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO