MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

LINHA
TETO SOLAR

LVX 5.16 Q

REV.01 - 08/18

TURY ACESSÓRIOS

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE:
WWW.TURY.COM.BR

PARA RECEBER NOSSAS NOVIDADES, INSCREVA-SE EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA: virtual@tury.com.br
LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSÃO "ONDE COMPRAR" DO NOSSO SITE, FAVOR ESCREVA PARA: vendas@tury.com.br

CARACTERÍSTICAS

O módulo foi desenvolvido para realizar fechamento do teto solar através do telecomando original do veículo (controle remoto original), utilizando conectores originais na instalação, evitando corte dos fios e trazendo qualidade e agilidade na instalação.

Os veículos que possuem o botão para fechar ou abrir o teto solar, normalmente não são dotados do mecanismo para fechar o teto solar via telecomando original ou alarme universal.

Com a instalação do módulo, sempre que o alarme for ativado, o teto solar será fechado.

APLICAÇÃO

Jeep Compass 2017 em diante (Com teto solar ariginal)
Jeep Commander 2022 em diante (Com teto solar ariginal)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

* As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multímetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veiculo por falhas de instalação.

* Caso não utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.

* Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURY, esteja protegida de entrada de água. (insul-film, chuva e higienização).

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Jogo de espátulas
- Chave para parafuso
- Alicates
- Schotty-Lock ou Ferro de Solda
- Multímetro
- Espuma anti-ruído

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

Realizar a conexão do LVX 5.16 Q no conector original do veículo, localizado acima da forração do teto como mostra a ilustração ao lado. Siga com cuidado a desmontagem do forro do teto para evitar danos a forração.

Após remover as forrações laterais, desloque para baixo com cuidado,a forração central para acessar o conector do motor teto solar e inicie a instalação.

Remova a forração lateral esquerda.

Remova a forração lateral direita.

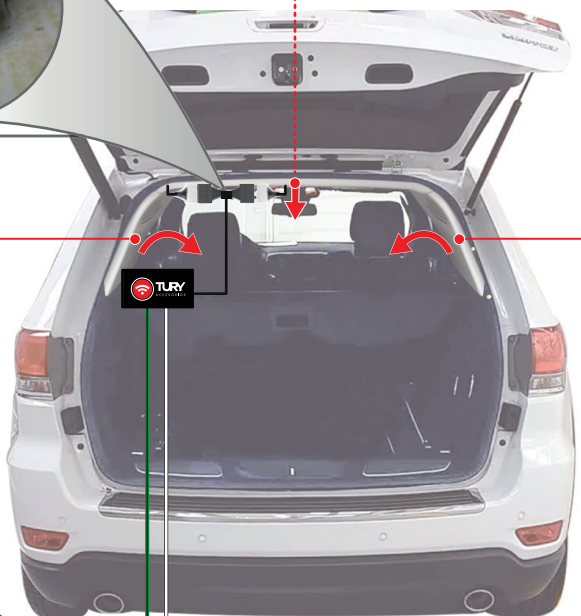

Instalação Trava e Seta

Conectar o fio VERDE/PRETO (Trava) ao fio BRANCO/PRETO original do veículo e o fio BRANCO/PRETO (Seta) ao fio AZUL/BRANCO original do veículos, ambos localizado na coluna inferior esquerda.

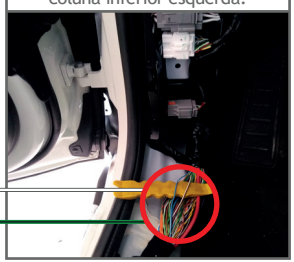

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação.....12V
Sleep mode..... 3,6mA

As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multímetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veiculo por falhas de instalação.
Caso não utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.
Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURY, esteja protegida de entrada de água.