CARACTERÍSTICAS GERAIS

Os módulos OBD Tury foram desenvolvidos para automatizar os vidros elétricos originais dos veículos, mantendo a conexão original. **Suas principais características e funções são:**

- Subida dos vidros elétricos via sistema de telecomando original;
- Possibilidade de descida dos vidros via sistema de telecomando original*;
- Conexão original no plug do OBD-II;
- Mantém todas as funções originais do veículo;
- Não é necessário programar o módulo.

* Para ativar a descida dos vidros, pressione o botão do controle remoto do desbloqueio 4 vezes seguidas no intervalo de 5 segundos, e os vidros serão abertos automaticamente.

A instalação deste produto deve ser feita por profissional especializado.

REV 1.0 10/2014

2 ANOS GARANTIA

OBD FORD 1

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Suporte Técnico
Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br
www.tury.com.br

Telefones:
Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404
Oi: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988

TURY ACESSÓRIOS

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 62.706.981/0001-44 - Indústria Brasileira
Av. Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópolis - S B Campo/SP

1. Necessário acrescentar relê auxiliar de 5 pinos e efetuar a ligação conforme figura abaixo:

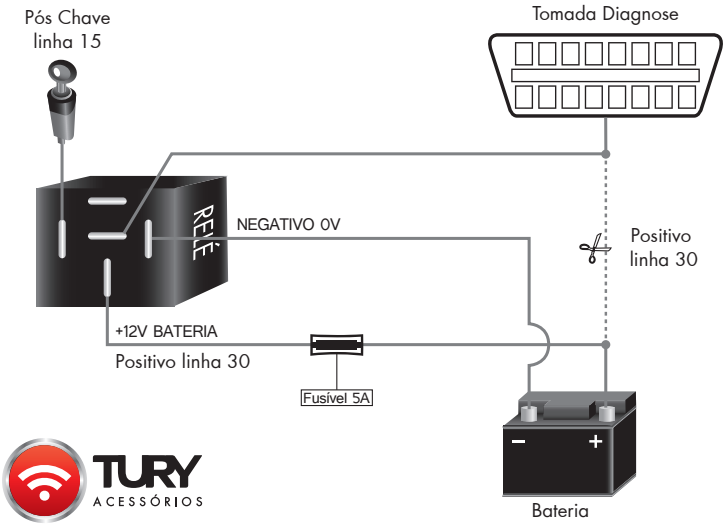

2. Após a instalação do relê, inserir o OBD FORD 1 na tomada diagnose.

3. Ligar a ignição e posicionar os vidros dianteiros até a metade do curso.

4. Desligar os cabo negativo da bateria e aguardar 1 minuto.

5. Religar o cabo negativo da bateria.

6. Ligar a ignição e fechar os vidros pelos botões da porta do motorista.

7. Após os vidros fechados, pressione os botões para subir novamente e manter pressionado por 10 segundos e libere os botões, a fim de efetuar a reprogramação dos vidros.

8. Após efetuar a programação, realizar a abertura completa dos vidros.

9. Desligar a ignição, fechar todas as portas, capô e porta-malas.

10. Acionar o alarme pelo controle remoto original para efetuar a subida automatica dos vidros dianteiros.