PARK 1.2.2 AO

TURY
REV.02 - 01/2021

1. FUNÇÕES

Este módulo realiza a função Tilt Down, que auxilia o motorista em manobras de ré ou baliza, inclinando automaticamente o espelho retrovisor do passageiro após o engate da marcha ré, permitindo melhor campo de visão para o motorista evitar colisões laterais. Funciona em veículos com cambio automático ou manual.

2. CARACTERÍSTICAS

Além das funções acima outras importantes características merecem ser destacadas.

• Pode operar de forma automática ou semi automática, selecionáveis pelo usuário. Sai de fabrica em modo automático.

Modo Automático: Sempre que houver engate da marcha ré a função Tilt Down será ativada.

Modo Semi-Automático: Se programado para este modo de operação, a função só será ativada quando ao engatar a marcha ré houver um toque no botão de descida do espelho retrovisor com a chave seletora para lado do passageiro.

• Tempo de retorno: É o tempo que o espelho retrovisor aguarda para retornar a posição inicial após o desengate da marcha ré. Este tempo pode ser programado de 1 a 15 segundos (ver item de programação 4.3). Este tempo garante maior conforto em situações de manobras de baliza. Sai de fabrica programado com um tempo de 1 segundo para o retorno.

* É necessário e recomendado aguardar o retrovisor finalizar os movimentos de TiltDown para realizar ajustes no posicionamento dos espelhos.

• **TENSÃO:** 10V a 14,8V • **CONSUMO:** 7mA em operação e 600 uA em stand by

3. APLICAÇÃO

Chevrolet Onix 2013 em diante / Chevrolet Prisma 2007 em diante / Chevrolet Cobalt 2012 em diante / Chevrolet Spin 2012 em diante
Chevrolet Agile até 2014 / Chevrolet Montana 2004 em diante / Chevrolet Astra 1998 em diante / Chevrolet Classic 2002 até 2006
Chevrolet Celta até 2016 / Chevrolet Corsa 2002 até 2012 / Chevrolet Zafira 2001 até 2012 / Chevrolet Meriva 2003 até 2012

OBS: Para o funcionamento deste produto, todos os veículos acima devem ter o sistema de retrovisores elétricos originais.

4. PROGRAMAÇÃO

4.1 - Ajuste de posição:
Para ajustar a posição do espelho para auxílio de manobras aguarde o espelho inclinar para baixo (comando Tilt Down com a marcha ré engatada), e ajuste o espelho para uma melhor visualização da guia/sargeta ou outro obstáculo.
Esta posição será memorizada e pode ser programada quantas vezes forem necessárias

4.2 - Seleção do Modo de Operação da Função Tilt Down: Automático ou Semi-automático.

• Mantenha a chave de ignição desligada por 10 segundos;
• Coloque a chave seletora do retrovisor para o lado direito (passageiro) e engate a ré;
• Ligue e desligue a chave de ignição 2 vezes, mantendo ligada na terceira vez até o final dessa programação;
• Aguarde 5 segundos ou até o LED piscar indicando a abertura da programação;
• Pressione o botão de subida do retrovisor elétrico por 2 segundos;
•O LED irá piscar em alta frequência indicando o fim da programação;

* Esta programação alterna entre modo automático e semi automático e pode ser realizadas quantas vezes forem necessárias.

4.3 - Tempo de retorno:

• Mantenha a chave de ignição desligada por 10 segundos;
• Coloque a chave seletora do retrovisor para o lado direito (passageiro) e engate a ré;
Ligue e desligue a chave de ignição 4 vezes mantendo ligada na quinta vez até o final da programação;
• Aguarde 5 segundos ou até o LED piscar;
• Pressione o botão de subida do retrovisor iniciando a programação do tempo de retorno desejado;
• O LED indicará a quantidade de segundos através do numero de piscadas a onde cada piscada indicará 1 segundo no tempo de retorno.
Aguarde o LED piscar o tempo desejado (entre 1 a 15 segundos) então pressione novamente o botão de subida para programar o tempo;
Ex: Se pressionar o botão de subida e aguardar 10 piscadas do LED o tempo de retorno será programado para 10 segundos depois do desengate da marcha ré.
• Desligue a chave de ignição e desengate a ré para finalizar a programação.

* Caso não selecione nenhum tempo, desligue a ignição ou retire a alimentação do produto o tempo de retorno será o ultimo gravado;
* esta programação pode ser realizada quantas vezes forem necessárias

4.4 - **Programação do botão:**

* Os módulos da linha PARK já saem de fábrica programados com o padrão elétrico dos sinais de comando dos retrovisores originais. Porém é possível realizar a reprogramação destes sinais, para casos onde o produto venha a ser reinstalado em um outro veiculo. Seguir o procedimento abaixo:

• Conecte o módulo no chicote;
• Coloque a chave seletora do retrovisor para o lado direito (passageiro) e retire o jumper do módulo.
O LED irá piscar aguardando a programação do comando do botão;
• Pressione e mantenha pressionado o botão de descida do espelho retrovisor por 2 segundos;
• O LED ira piscar rapidamente indicando o fim da programação;
• Recoloque o jumper finalizando a programação.

5. PINOUT

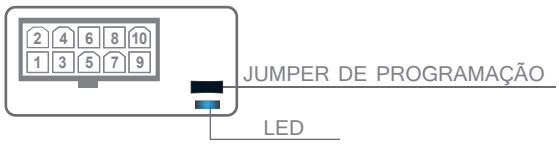

6. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Jogo de espátulas
• Chave para parafuso
• Alicates
• Extrator de grampos
• Schotty-Lock ou Ferro de Solda
• Multímetro
• Espuma anti-ruído
• Passa fio

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE: WWW.TURY.COM.BR

PARA RECEBER NOSSAS NOVIDADES, INSCREVA-SE EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA: virtual@tury.com.br / LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSÃO "ONDE COMPRAR" DO NOSSO SITE, FAVOR ESCREVA PARA: vendas@tury.com.br

PARK 1.2.2 AO

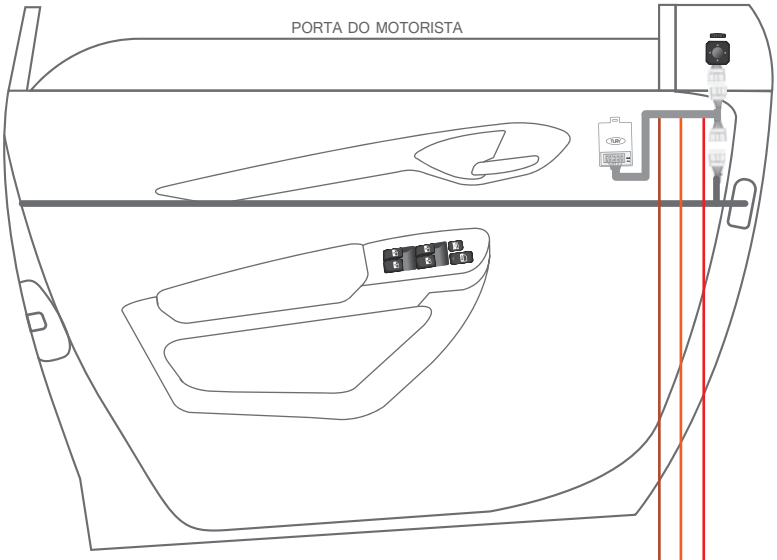

* Tabela de cores e localização dos fios de Ré e Pós ignição

VEÍCULO	Fio Pós ignição e localização	Fio de RÉ e localização
Agile	*	*
Astra	*	*
Celta	*	*
Classic	*	*
Cobalt	VERMELHO/AZUL - caixa de fusíveis	VERDE/BRANCO - coluna inferior esquerda
Corsa	*	*
Meriva	*	BRANCO/PRETO - coluna inferior esquerda
Montana	*	*
Onix	VERMELHO/AZUL - caixa de fusíveis	VERDE/BRANCO - coluna inferior esquerda
Prisma	VERMELHO/AZUL - caixa de fusíveis	VERDE/BRANCO - coluna inferior esquerda
Spin	VERMELHO/AZUL - caixa de fusíveis	VERDE/BRANCO - coluna inferior esquerda
Zafira	*	*

* Em caso de duvidas entre em contato com nosso suporte técnico

ATENÇÃO

A alimentação positiva (12 Volts) deste produto deve ser obtida diretamente no polo positivo da bateria do veiculo. Utilizar fusível de proteção do mesmo valor de corrente do fusível que acompanha o chicote deste produto, diretamente na conexão com a bateria. Caso seja necessário prolongar o cabo vermelho, utilizar bitola de 1,50mm e união por solda e isolante elétrico. Se optar conectar a alimentação do produto em ponto diferente dentro do interior do veiculo, jamais realizar em ramais de alimentação de sistemas de segurança do veiculo, como ABS, Air Bag, cambio automático entre outros. Em caso de duvidas, consulte nosso suporte técnico.

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

MARROM (RÉ)

VERMELHO (+12V BATERIA)

LARANJA (12V IGNIÇÃO)

ATENÇÃO

SEMPRE QUE REALIZAR ESTA INSTALAÇÃO DESLIGAR O CABO NEGATIVO DA BATERIA. CASO CONTRÁRIO, RISCO DE CURTO-CIRCUITO GERAL NO VEICULO.

Instalação Sinal de Ré

* Conectar o fio MARROM do PARK (Sinal de Ré) ao fio de RÉ original do veículo.



Instalação 12V ignição

* Conectar o fio LARANJA do PARK (12V ignição) ao fio de pós ignição original do veículo.

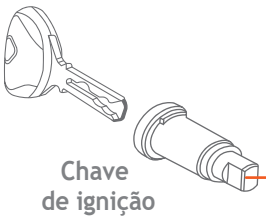

Instalação 12 Volts

Conectar o fio VERMELHO do PARK (12V bateria) diretamente no pólo positivo da bateria.

Recomendação

Este fusível não acompanha o produto.

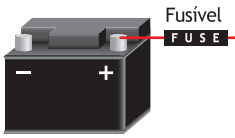

Em alguns veículos poderá ser necessário uma operação no espelho retrovisor do lado do passageiro para que o módulo PARK 1 funcione perfeitamente.

Caso após a instalação observe-se que o espelho retrovisor do lado do passageiro não esteja retornando à sua posição original de direção, o instalador deverá realizar comandos no botão de ajuste elétrico do espelho retrovisor do passageiro em todas as direções para que o motor busque se alinhar melhor com as rotações e garantir o correto assentamento das escovas do motor elétrico durante o curso. Esta situação pode ser mais presente em veículos novos. Eventuais desalinhamentos neste mecanismo original, que não interferem no funcionamento do espelho retrovisor original, podem impedir o correto funcionamento do PARK 1.

As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multímetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veiculo por falhas de instalação.

Caso não utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.

Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURY, esteja protegida de entrada de água. (insul-film, chuva e higienização).